



EAC

 **ARISTON**

FAST R DISPLAY 10

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСІБНИК З УСТАНОВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ПРОТОЧНИЙ ГАЗОВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ**

HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

ErP

Общие предупреждения.....3
 Правила безопасности5
 Панель управления7
 Установка элементов питания7
 Замена элементов питания.....7
 Процедура розжига.....8
 Регулировка мощности прибора.....9
 Регулировка расхода и температуры воды.....9
 Выключение водонагревателя.....9
 Устройства защиты водонагревателя10
 Защита от замерзания.....11
 Переход на другой тип газа.....11
 Техническое обслуживание11

Загальні попередження 3
 Правила безпеки..... 5
 Панель керування 7
 Установка батарейок 7
 Заміна батарейок..... 7
 Процедура запалювання..... 8
 Регулювання потужності приладу 9
 Регулювання потоку та температури води..... 9
 Процедура вимикання 9
 Умови блокування колонки..... 10
 Захист від замерзання..... 11
 Перехід на інший тип газу 11
 Технічне обслуговування..... 11

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение водонагревателя нашего производства.

Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в части монтажа, правильной эксплуатации и технического обслуживания водонагревателя.

Внимательно изучите руководство и храните его в доступном месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем распоряжении.

С наилучшими пожеланиями,
 компания «АРИСТОН ТЕРМО ГРУП СпА»

Ми хочемо подякувати Вам за зроблений Вами вибір – придбання водонагрівача нашого виробництва.

Ми переконані, що надали Вам технічно досконалу продукцію.

Даний посібник містить вказівки та рекомендації щодо монтажу, правильної експлуатації і технічного обслуговування водонагрівача. Уважно вивчіть посібник і зберігайте його в доступному місці. Наші Авторизовані Сервісні Центри завжди до Ваших послуг.

З найкращими побажаннями, компанія «ARISTON THERMO GROUP».

ГАРАНТИЯ

Гарантия на данное оборудование вступает в силу с момента первого пуска, о чем в гарантийном талоне обязательно делается соответствующая отметка.

Первый пуск должен осуществляться специализированной организацией в соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкций производителя.

ГАРАНТИЯ

Гарантия на дане встаткування набуває чинності з моменту першого пуску, про що в гарантійному талоні обов'язково робиться відповідна позначка.

Перший пуск має здійснюватися спеціалізованою організацією відповідно до вимог гарантійного талона та інструкцій виробника.

Утилизация и повторная переработка.

Наше оборудование разработано и изготовлено из материалов и компонентов, подлежащих повторной переработке.

Оборудование и его аксессуары должны быть надлежащим образом утилизированы отдельно, по отдельным категориям, где это возможно.

ВНИМАНИЕ !!

Переработка и утилизация оборудования и аксессуаров должна быть выполнена в соответствии с требованиями норм и правил действующих в отношении данного оборудования. Для минимизации вредного негативного воздействия на окружающую среду и облегчения повторной переработки данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Потребитель несёт ответственность за правильность за правильность утилизации оборудования.

Дополнительную информацию смотрите на сайте ariston.com в разделе «Рекомендации по утилизации».

Утилізація та повторна переробка.

Наше обладнання розроблено та виготовлено з матеріалів та компонентів, що підлягають повторній переробці.

Обладнання та його аксесуари мають бути належним чином розділено утилізовані, окремими категоріями де це можливо.

УВАГА!!

Переробка та утилізація обладнання та аксесуарів має бути виконана у відповідності до норм та правил що діють по відношенню до даного обладнання. Для зменшення шкідливого впливу на середовище та спрощення повторної переробки цей виріб слід утилізувати окремо від побутових відходів.

Споживач несе відповідальність за коректність утилізації обладнання.

Додаткову інформацію дивіться на сайті ariston.com у розділі “рекомендації з утилізації”.

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬ ЕГО В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ВБЛИЗИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДРУГОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И/ИЛИ ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УКАЗАНИЯМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАК КАК В НИХ ПРИВОДЯТСЯ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИЗДЕЛИЯ.

Данный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Водонагреватель следует подключить к сети горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам водонагревателя.

Строго запрещается использовать водонагреватель в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации водонагревателя или несоблюдения требований данной инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с водонагревателем должны проводиться в полном соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите водонагреватель, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять ремонт водонагревателя самостоятельно.

Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АНУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздухопроводов, дымоходов или их принадлежностей, следует отключить водонагреватель и закрыть газовый кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность функционирования воздухопроводов и дымоходов. В случае длительного перерыва в эксплуатации водонагревателя необходимо:

- повернуть рукоятку в положение Выкл. чтобы выключить прибор
- закройте газовый и водный клапан
- демонтируйте элементы питания
- слейте воду из прибора, если возможна низкая температура в помещении, чтобы предотвратить повреждения от разморозки прибора..

При окончательном отключении водонагревателя поручите эту операцию квалифицированному специалисту.

Выключите прибор, демонтируйте элементы питания перед очисткой внешней поверхности прибора.

Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной

ДАНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ ВОДОНАГРІВАЧА. КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ЗБЕРІГАТИ ЙОГО В ДОСТУПНОМУ МІСЦІ ПОБЛИЗУ ВОДОНАГРІВАЧА В ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ ПЕРЕДАЧІ ВОДОНАГРІВАЧА ІНШОМУ ВЛАСНИКОВІ АБО КОРИСТУВАЧЕВІ ТА/ АБО ПРИВСТАНОВЛЕННІ ВОДОНАГРІВАЧА В ІНШОМУ МІСЦІ.

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ВКАЗІВКАМИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ПОСІБНИКУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОСКІЛКИ В НИХ НАВОДЯТЬСЯ ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБУ.

ДАНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДЛЯ ГОСПОДАРЬСЬКО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ.

Цей водонагрівач призначений для приготування гарячої води для побутових потреб. Водонагрівач слід під'єднувати до мереж гарячого водопостачання (ГВП), які відповідають технічним характеристикам виробу.

Суворо забороняється використовувати водонагрівач у цілях, не зазначених у даній інструкції.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що є наслідком неналежної експлуатації водонагрівача або недотримання вимог даного посібника.

Монтаж, технічне обслуговування та інші роботи з водонагрівачем мають проводитися в повній відповідності з вимогами нормативних документів та інструкцій виробника.

У разі несправності та/або порушення нормальної роботи відключіть водонагрівач, закрийте газовий кран і викличте кваліфікованого фахівця. Забороняється виконувати ремонт водонагрівача самостійно. Всі ремонтні роботи мають проводити кваліфіковані фахівці, тільки з використанням оригінальних запасних частин. **ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ СУТТЄВО ЗНИЖУЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА Й АНУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.**

При проведенні технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній близькості від повітроводів, дымоходів або їх принадлежностей слід відключити водонагрівач і закрити газовий кран.

Після завершення всіх робіт перевірте ефективність функціонування повітроводів і дымоходів.

У випадку тривалої перерви в експлуатації водонагрівача необхідно:

- повернути рукоятку у положення Вимк для вимкнення приладу
- закрити клапани подачі води і газу
- вийняти батарейки
- злити воду з пристрою, якщо очікуються низькі температури, щоб запобігти пошкодженням в результаті замерзання.

При остаточному відключенні водонагрівача доручіть цю операцію кваліфікованому фахівцеві.

в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.

Химический состав воды, используемой в качестве теплоносителя, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

ВНИМАНИЕ!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги. Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВАЖНО!

Если водонагреватель установлен в регионе с присутствием жесткой воды (> 200 мг /л) необходимо применить предварительное умягчение воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате образования накипи.

ВНИМАНИЕ!!

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием. Не разрешайте детям играть с прибором!

ВНИМАНИЕ!!

Запуск в работу без воды в теплообменнике категорически запрещается!

Перед очищением прибора снаружи, выключите прибор и выньте батарейки.

Чистку следует проводить за помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків. Завжди перевіряти температуру води перед використанням.

ВАЖЛИВО!

Якщо в місці встановлення пристрою жорстка вода (> 200 мг/л), необхідно встановити пом'якшувач води, щоб зменшити накопичення накипу в теплообміннику. Гарантія не поширюється на пошкодження в результаті накипу.

УВАГА!!


Виріб не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, а також тими, хто не має досвіду або знань, якщо тільки експлуатація виробу такими особами не проводиться під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, або після їхнього навчання правилам користування виробом. Не дозволяйте дітям грати з приладом.


УВАГА!!

Пристрій можна вмикати тільки в тому випадку, якщо в теплообміннику є вода.


Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным. 


Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным, имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним животным. 


Не производите никаких действий, для которых требуется открыть водонагреватель.


Удар током - компоненты под напряжением 

Опасность ожогов и порезов – горячие элементы и острые выступы и края.


Не производите никаких действий, для которых требуется демонтировать водонагреватель.

Удар током - компоненты под напряжением 


Затопление – утечка воды из отсоединенных труб. 


Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. 

Бережно обращайтесь с проводом электропитания.


Удар током – оголенные провода под напряжением 


Не оставляйте посторонние предметы на водонагревателе.

Несчастные случаи - падение предметов из-за вибраций водонагревателя. 

Повреждение водонагревателя или находящихся снизу предметов по причине падения предметов из-за вибраций водонагревателя. 


Не залезайте на водонагреватель.


Опасность падения с водонагревателя. Повреждение агрегата или находящихся 

снизу предметов по причине падения водонагревателя из-за отсоединения креплений. 


Правила безпеки

Перелік умовних позначок:

Недотримання цього попередження може призвести до нещасних випадків, у деяких ситуаціях навіть смертельних. 


Недотримання цього попередження може призвести до пошкоджень майна, у деяких ситуаціях навіть серйозних, і завдати шкоди хатнім тваринам і рослинам. 


Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно відкрити агрегат.


Удар струмом – компоненти під напругою 

Небезпека опіків і порізів – гарячі компоненти і гострі виступи та краї.


Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно демонтувати агрегат.

Удар струмом – компоненти під напругою. 


Затоплення – витікання води з від'єднаних труб. 


Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу. 

Обережно поведіться із проводом електроживлення.


Удар струмом – оголені проводи під напругою. 


Не залишайте сторонні предмети на агрегаті.

Нещасні випадки – падіння предметів через вібрації агрегату. 


Пошкодження агрегату або розташованих внизу предметів через падіння предметів від вібрації агрегату. 

Не залазьте на агрегат.


Небезпека падіння з агрегату. Пошкодження агрегату або 

розташованих внизу предметів через падіння агрегату від від'єднання кріплень. 


Не піднімайтеся на стільці, табуретки, драбини або нестабільні пристосування для чищення агрегату.

Падіння або заземлення (розкладні драбини). 


Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или нестабильные приспособления для чистки водонагревателя.

Падение или защемление (раскладные лестницы). 


Производите чистку водонагревателя только после его отключения, повернув внешний разъединитель в положение OFF (ВЫКЛ.).

Удар током - компоненты под напряжением. 

Для чистки водонагревателя не используйте растворители, агрессивные моющие средства или инсектициды.


Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей. 

Не используйте водонагревателя в целях, отличных от его использования для нормальных бытовых нужд.


Повреждение водонагревателя из-за его перегрузки. 

Повреждение предметов из-за неправильного обращения.


Не допускайте к использованию водонагревателя детей или неопытных лиц.

Повреждение водонагревателя по причине его неправильного использования. 


В случае появления запаха горелого или дыма из водонагревателя отключите электропитание, перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление дымовыми газами. 


В случае появления запаха газа перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами. 


Виконуйте чищення агрегату тільки після його відключення, повернувши зовнішній роз'єднувач у положення OFF (ВИМКН.).

Удар струмом – компоненти під напругою. 

Для чищення агрегату не використовуйте розчинники, агресивні мийні засоби або інсектициди.


Пошкодження пластмасових або пофарбованих деталей. 

Не використовуйте агрегат в цілях, відмінних від його використання для нормальних побутових потреб.


Пошкодження агрегату через його перевантаження. 

Пошкодження предметів через неправильне поводження.


Не допускайте до використання агрегату дітей або недосвідчених осіб.

Пошкодження агрегату через його неправильне використання. 

У разі появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть електроживлення, перекрийте основний газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Опіки, отруєння токсичними газами. 

У разі появи запаху газу перекрийте основний газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами. 


ВНИМАНИЕ!

Монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист согласно действующим нормам и правилам. Неправильный монтаж водонагревателя может привести к травмам людей и животных и вызвать повреждение имущества. За неправильный монтаж водонагревателя изготовитель водонагревателя ответственности не несет.

ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ И ЕГО ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ПРЕДПИСАННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Панель управления

Панель керування

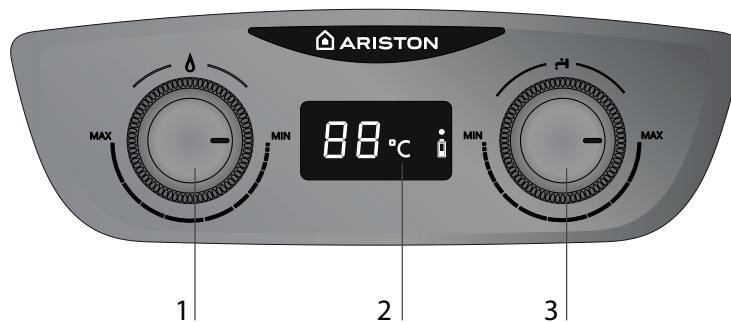

- 1 - Ручка регулировки газа
- 2 - Дисплей
- 3 - Регулятор протока ГВС / температуры


- 1 - Ручка регулювання потужності
- 2 - Дисплей
- 3 - Ручка регулювання протоку та температури

Установка элементов питания.

- откройте крышку отсека элементов питания, находящееся в нижней части прибора
- Вставьте 2 батареи (1,5-вольтовый LR20) в соответствующее отделение, соблюдая полярности обозначенную на устройстве.



Когда батареи разряжены, над символом батареи загорается светодиод.

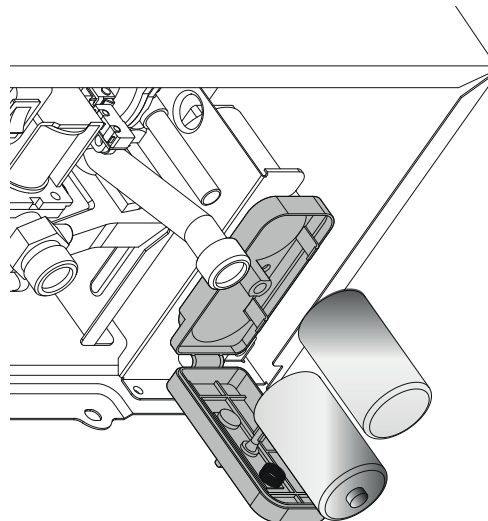

Установка батареек

- зняти кришку відсіку батарейок внизу пристрою
- Вставить 2 батарейки (1,5 В LR20) у відповідні відсіки, дотримуючись полярності, вказаної на пристрої.



Коли батареї розряджені, над символом батареї загоряється світлодіод..

Замена элементов питания

- откройте крышку отсека элементов питания, находящееся в нижней части прибора
- демонтируйте старые элементы питания. Вставьте 2 новых элемента питания (1,5-вольтовый LR20) в соответствующий отсек, соблюдая полярность обозначенную на устройстве.

Заміна батарейок

- відкрити кришку відсіку батарейок знизу пристрою
- вийняти батарейки і замінити на нові, дотримуючись полярності, вказаної на пристрої.

ВНИМАНИЕ!!

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ, НАНОСЯ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРУЙТЕ ИХ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕ ПРИГОДНЫ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАРЯДКЕ.

УВАГА!!

НЕ ВИКИДАЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ, ЦЕ НАНОСИТЬ ШКОДУ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ, БУДЬ ЛАСКА УТИЛІЗУЙТЕ ЇХ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ НЕ МОЖНА ЗАРЯДЖАТИ.

Процедура розжигу

- обеспечьте, чтобы кран на входе холодной воды в водонагреватель был открыт.
- обеспечьте, чтобы газовый кран открыт.
- удостоверьтесь, что элементы питания (1.5 В LR20), были правильно вставлены.
- Поверните рукоятку между положениями минимум и максимум.

Процедура запалювання

- впевнитись, що кран на трубі подачі холодної води відкритий.
- впевнитись, що кран подачі газу відкритий
- впевнитись, що є батарейки (1.5 В LR20) і що вони правильно встановлені.
- Встановіть лівий регулятор у середнє положення.



Устройство готово к работе

При открытии крана горячей воды, устройство автоматически включится.

Примечание: Если устройство не работает, проверьте, что краны газа и/или холодной воды открыты. Удостоверьтесь, что устройство включено. Проверьте, что элементы питания установлены.

По окончании водоразбора устройство автоматически выключается.

Пристрій готовий до роботи

Якщо відкрити кран гарячої води пристрій автоматично почне працювати.

Зауваження: Якщо пристрій не працює, перевірте, чи відкриті крани холодної води і газу. Впевнитись, що були вставлені батареї. Перевірте, чи подається на пристрій електричне живлення.

Якщо закрити кран гарячої води, пристрій автоматично вимкнеться.

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги. Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків. Завжди перевіряйте температуру води перед використанням.

ВНИМАНИЕ !!

Температура кожуха может быть высокой рядом с горелкой.

УВАГА !!

Поверхня корпусу може досягати високих температур в зоні пальника

Регулировка мощности прибора


Ручка позволяет регулировать мощность и температуру воды:

- Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить тепловую мощность прибора. Температура воды увеличивается.
- Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру/мощность горелки. Температура воды снижается.

Регулювання потужності приладу

Ручка дозволяє регулювати температуру води та потужність:

- Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб збільшити теплову потужність. Температура води збільшується.
- Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зменшити теплову потужність. Температура води зменшується.

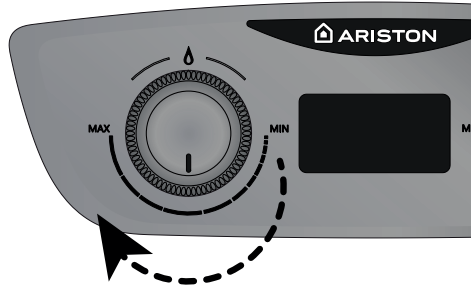

Регулирование расхода и температуры воды

Ручка позволяет регулировать скорость потока и температуру:

- Поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость потока. Проток увеличивается/ вода становится холоднее.
- Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить расход. Вода становится горячее.


На дисплее отображается температура на выходе ГВС, когда оборудование находится в рабочем состоянии.

Регулювання потоку та температури води

Ручка дозволяє регулювати проток та температуру води:

- Поверніть проти годинникової стрілки щоб збільшити проток. Температура води знижується.
- Поверніть за годинниковою стрілкою щоб зменшити проток. Температура води збільшується.

На дисплеї відображається температура на виході ГВС, коли обладнання знаходиться в робочому стані.

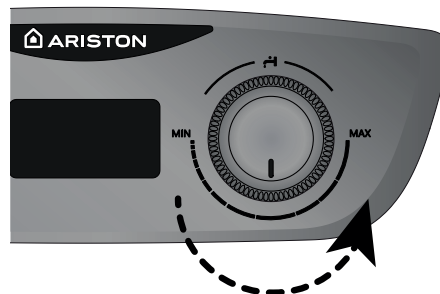


Выключение водонагревателя

Нажмите кнопку ON / OFF в нижней части прибора.

Процедура вимкнення

Натисніть кнопку ON / OFF розміщену під приладом.

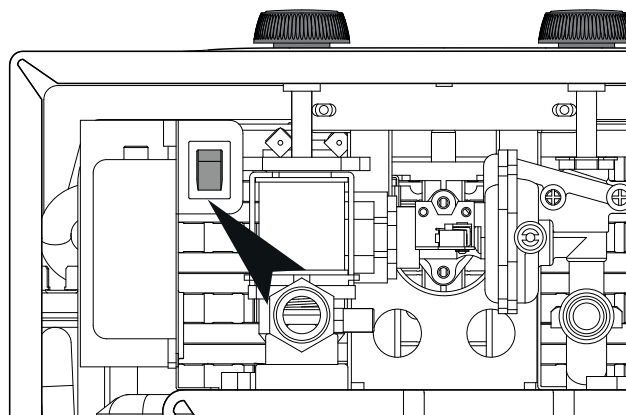

Для полного выключения водонагревателя перекройте газовый кран и кран холодной воды.

Щоб повністю вимкнути пристрій, перекрийте вентиль подачі холодної води і клапан подачі газу.

Устройства защиты водонагревателя

Для предотвращения работы неисправного водонагревателя, выполняются внутренние проверки системой самодиагностики электронной платы, которые блокируют работу водонагревателя при неисправности.

На дисплее отображается код ошибки.


Чтобы произвести сброс - выключите и включите прибор рукояткой ВКЛ\ВЫКЛ.

Таблица кодов неисправностей

Обозначение	Что проверить
Батарейки разряжены. Когда батареи разряжены, над символом батареи загорается светодиод.	Заменить батарейки
Нет горячей воды Водонагреватель не запускается	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что газовый кран открыт - Проверить, что водопроводный клапан открыт - Убедитесь, что кнопка не в положение OFF - Проверить / Заменить батарейки

ЕСЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ СНОВА ИЛИ НЕОДНОКРАТНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ВЫПОЛНИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО РУКОЯТКОЙ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ВЛЕВО ДО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛ., ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН, УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ.

ЕСЛИ ОШИБКА НЕ УСТРАНЕНА, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!



ВНИМАНИЕ!!!
НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.
ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

Умови блокування колонки

Пристрій захищений від збоїв за допомогою внутрішніх перевірок, які виконує електронна печатна плата, яка при необхідності зупиняє роботу пристрою.

На дисплеї відображається код помилки.


Щоб відновити систему, вимкніть і ввімкніть систему.

Таблица кодів несправностей

Опис	Зробити
Батарея розряджена. Коли батареї розряджені, над символом батареї загоряється світлодіод.	Замінити батарею
Немає гарячої води. Пристрій не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> - Переконайтеся, що запірний газовий клапан відкритий - Переконайтеся, що кран на вході води відкритий - Переконайтеся, що регулятор не знаходиться в положенні OFF - Перевірити / замінити батареї

ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ ЗНОВУ АБО ПОСТІЙНО ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО ЯК ВИ ВИКОНАЛИ ВІДПОВІДНІ ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕВЕДІТЬ РУЧКУ В ПОЛОЖЕННЯ ВИМК, ЗАКРИЙТЕ КЛАПАН ПОДАЧІ ГАЗУ, ВИЙМІТЬ БАТАРЕЙКИ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА.

ПОКИ НЕСПРАВНІСТЬ НЕ БУДЕ УСУНЕНА, НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ ЗНОВУ.



УВАГА!!
НІКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ.
ПОГАНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Временная блокировка из-за не правильного дымоудаления

Это защитное устройство блокирует водонагреватель в случае неисправности в системе дымоудаления.

Блокировка водонагревателя является временной.

При восстановлении нормальных условий водонагреватель продолжает работать в обычном режиме.

Если нет, то водонагреватель блокируется и цикл розжига не повторяется.

ВНИМАНИЕ!!!

При возникновении неисправности необходимо:

- выключить водонагреватель,
- закрыть газовый кран,
- извлечь элементы питания,
- свяжитесь с сервисной службой, чтобы восстановить работу системы удаления продуктов сгорания, как только причина сбоя была обнаружена.

Каждый раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию на водонагревателе, используйте только оригинальные запасные части и внимательно следуйте инструкции по эксплуатации.

Защита от замерзания

Если водонагреватель установлен в помещении где возможно падение температуры, рекомендуется слить из него воду.

Продолжите двигаться как обозначено ниже:

- Поверните рукоятку в положение ВЫКЛ., чтобы выключить водонагреватель.
- Демонтируйте элементы питания
- Закройте входной кран холодной воды
- Откройте кран ГВС и перед водонагревателем дождитесь полного слива воды.

Для заполнения водонагревателя снова, откройте входной кран холодной воды, вместе с краном ГВС до вытекания воды из него, без присутствия воздуха.

**Смена типа используемого газа
ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА(G20) НА
СЖИЖЕННЫЙ (G31) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист не реже одного раза в год.

Регулярное техническое обслуживание способствует снижению затрат на эксплуатацию водонагревателя.

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення
Цей захисний пристрій блокує водонагрівальну колонку у разі несправності в системі димовидалення. Блокування агрегату є тимчасовим.

При відновленні нормальних умов прилад повертається до роботи в звичайному режимі. Якщо ні, прилад блокується та цикл розпалу не повторюється.

УВАГА!!

У випадку несправності або якщо потрібні повторні втручання в пристрій:

- вимкнути пристрій
- закрити клапан газу,
- вийняти батарейки,
- як тільки встановлена несправність, звернутись до авторизованого сервісу для відновлення роботи системи видалення продуктів сгорання.

При виконанні робіт по обслуговуванню пристрою, використовувати тільки оригінальні запасні частини і ретельно дотримуватись відповідних інструкцій.

Захист від замерзання

Якщо пристрій буде встановлений в місці, де труби можуть замерзнути, рекомендується злити з них воду. Діяти, як описано нижче:

- Перемкнути ручку в положення ВИМК щоб вимкнути обладнання.
 - Вийняти батарейки
 - Перекрити вхід подачі холодної води
 - Відкрити крани ГВП поки з пристрою і труб не буде повністю злита уся вода.
- Щоб знову залити воду в пристрій, відкрити вхід подачі холодної води і крани ГВП, поки вода не почне рівномірно текти з усіх кранів.

**Зміна типу використовуваного газу
ЗАМІНА ТИПУ ГАЗУ З ПРИРОДНОГО (G20) НА
СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ або навпаки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

Технічне обслуговування

Технічне обслуговування водонагрівача повинен виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст не рідше одного разу на рік.


Инструкция по установке и обслуживанию (Только для сервисного специалиста)


Общие положения	13
Рекомендации по монтажу.....	13
Правила безопасности.....	15
Описание водонагревателя	20
Общий вид.....	20
Общий вид и размеры.....	21
Минимальные расстояния.....	21
Установка	22
Перед началом монтажа.....	22
Место установки водонагревателя.....	23
Подключение к газопроводу.....	23
Гидравлические соединения.....	24
Обозначения.....	24
Подсоединение дымохода.....	25
Электрическая схема.....	27
Пуск в эксплуатацию	28
Начальные процедуры.....	28
Электропитание.....	28
Заполнение гидравлического контура.....	28
Подача газа.....	28
Первый пуск в эксплуатацию.....	29
Проверка давления на входе.....	30
Проверка максимального давления.....	30
Сводная таблица параметров по типам газа.....	31
Переход на другой тип газа.....	31
Защитные функции	32
Таблица кодов неисправностей.....	32
Временная блокировка из-за аномального дымоудаления.....	33
Техническое обслуживание	34
Доступ к внутренним элементам.....	34
Общие рекомендации.....	35
Проверка работы.....	36
Процедура слива воды из водонагревателя.....	36
Обучение пользователя.....	36
Символы на заводской табличке.....	37
Техническая информация	38

Посібник з установки та технічного обслуговування

(Тільки для кваліфікованого техніка)

рекомендації з монтажу	13
Рекомендації з монтажу.....	13
Правила безпеки.....	15
Опис водонагрівача	20
Загальний вигляд.....	20
Розміри.....	21
Мінімальні відстані.....	21
Встановлення	22
Перед встановленням.....	22
Місце встановлення.....	23
Підключення до газопроводу.....	23
Гідравлічні з'єднання.....	24
Підключення водонагрівача.....	24
Приєднання дымоходу.....	25
Електрична схема.....	27
Пуск в експлуатацію	28
Початкові процедури.....	28
Електроживлення.....	28
Заповнення гідравлічного контуру.....	28
Подача газу.....	28
Перше вмикання.....	29
Перевірка параметрів газу.....	30
Перевірити максимальний тиск.....	30
Зведена таблиця параметрів за типами газу.....	31
Перехід на інший тип газу.....	31
Захисні функції	32
Таблиця кодів несправностей.....	32
Тимчасове блокування через аномальне димовидалення.....	33
Технічне обслуговування	34
Доступ до внутрішніх елементів.....	34
Загальні рекомендації.....	35
Перевірка роботи.....	36
Процедури зливу.....	36
Навчання користувача.....	36
Символи на заводській табличці.....	37
Технічна інформація	38

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
УСТАНОВКУ И ПЕРВЫЙ ПУСК
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРОЧИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ПОСЛЕ МОНТАЖА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЕ УСТАНОВКУ,
ОБЯЗАНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ
ПОЛУЧИЛ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ И
УСТРОЙСТВАМИ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ 
ВСТАНОВЛЕННЯ І ПЕРШИЙ ПУСК
ВОДОНАГРІВАЧА ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНОМУ
ФАХІВЦЕВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ
І ПРАВИЛ ТА ІНШИХ ВИМОГ МІСЦЕВИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Й ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.
ПІСЛЯ МОНТАЖУ ВОДОНАГРІВАЧА ОСОБА,
ЯКА ЗДІЙСНЮВАЛА ВСТАНОВЛЕННЯ,
ЗОВОВ'ЯЗАНА ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО
ВЛАСНИК ОДЕРЖАВ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
І ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ
УСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З ВОДОНАГРІВАЧЕМ І
ПРИСТРОЯМИ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ.

Данный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Водонагреватель следует подключить к сети горячего водоснабжения (ГВС), которая должна соответствовать техническим характеристикам водонагревателя.

Строго запрещается использовать водонагреватель в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации водонагревателя или несоблюдения требований данной инструкции.

Водонагреватель поставляется в картонной упаковке. После снятия упаковки убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях известите поставщика данного оборудования. Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки, пластиковые пакеты, пенополистирол и пр.) – это опасно.

ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА,
О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите водонагреватель, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Водонагрівач слід підключити до мереж гарячого водопостачання (ГВП), яке має відповідати технічним характеристикам водонагрівача.

Суворо забороняється використовувати водонагрівач у цілях, не зазначених у даній інструкції.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що є наслідком неналежної експлуатації водонагрівача або недотримання вимог даного посібника.

Водонагрівач поставляється в картонному впакуванні. Після зняття впакування переконайтеся у відсутності пошкоджень і перевірте комплектність. Про порушення сповістіть постачальника даного обладнання.

Не дозволяйте дітям грати з пакувальним матеріалом (скріпки, пластикові пакети, пінополістирол тощо) – це небезпечно.

ГАРАНТІЯ
ГАРАНТІЯ НА ДАНЕ ОБЛАДНАННЯ НАБУВАЄ
ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ПЕРШОГО ПУСКУ, ПРО ЩО В
ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ ОBOB'ЯЗКОВО РОБИТЬСЯ
ВІДПОВІДНА ПОЗНАЧКА.
ПЕРШИЙ ПУСК МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ТА ІНСТРУКЦІЙ
ВИРОБНИКА.

У разі несправності та/або порушення нормальної роботи відключіть водонагрівач, закрийте газовий кран і викличте кваліфікованого фахівця.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ РЕМОНТ
Водонагрівача САМОСТІЙНО.

Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт водонагревателя, убедитесь, что его газовый кран закрыт, а элементы питания удалены. Запрещается выполнять ремонт водонагревателя самостоятельно.

Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздухопроводов, дымоходов или их принадлежностей, следует выключить водонагреватель (УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ) и перекройте газовый кран.

По завершении работ привлечите квалифицированного специалиста для проверки эффективности функционирования дымоходов и воздухопроводов и прочего оборудования.

Выключите прибор, демонтируйте элементы питания перед очисткой внешней поверхности прибора.

Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества.

Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.

Химический состав воды, используемой в системе водоснабжения, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Зверніться до кваліфікованого фахівця.

Перш ніж виконувати технічне обслуговування або ремонт водонагрівача, переконайтеся, що перекритий кран подачі газу і вийміть батарейки.

Забороняється виконувати ремонт водонагрівача самостійно.

Всі ремонтні роботи мають проводити кваліфіковані фахівці, тільки з використанням оригінальних запасних частин. ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ СУТТЄВО ЗНИЖУЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА Й АНУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.

При проведенні технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній близькості від повітроводів, димоходів або їхніх належностей слід вимкнути водонагрівач (вийняти батарейки) і перекрийте газовий кран.

Після завершення робіт запросіть кваліфікованого фахівця для перевірки ефективності функціонування димоходів і повітроводів та іншого встаткування.

ВИМКНУТИ пристрій і вийняти батарейки перед тим, як очищувати зовнішні частини пристрою.

Чищення слід проводити за допомогою тканини, змоченої в мильній воді. Не використовуйте агресивні мийні засоби, інсектициди або інші токсичні речовини. Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті речовини в приміщенні, де встановлено водонагрівач.

Вода, що використовується в системі водопостачання має відповідати вимогам діючих нормативних документів.

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги.

Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВНИМАНИЕ!!!

Запуск в работу без воды в теплообменнике категорически запрещается!

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків.

Завжди перевіряти температуру води перед використанням.

УВАГА!!

Пристрій можна вмикати тільки в тому випадку, якщо в теплообміннику є вода.

Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.



Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.



Водонагреватель должен крепиться на прочную стену, не подверженную вибрациям

Шум и вибрации при работе.

При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.

Удар током при контакте с проводами под напряжением



Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.

Повреждение существующих систем.



Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения.

Возгорание из-за перегрева при проходе тока по проводам меньшего сечения.



Предохраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения.

Удар током при контакте с проводами под напряжением.



Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.

Затопление – утечка воды из поврежденных труб.



Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается водонагреватель и устройства, с которыми он соединяется, соответствовало действующим нормативам.

Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.



Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за неправильно установленной вентиляции или дымохода.

Повреждение водонагревателя из-за неправильных условий его эксплуатации.



Используйте рабочие инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо проверить, чтобы инструмент

Правила безпеки

Перелік умовних позначок:

Недотримання цього попередження може призвести до нещасних випадків, у деяких ситуаціях навіть смертельних.



Недотримання цього попередження може призвести до пошкоджень майна, у деяких ситуаціях навіть серйозних, і завдати шкоди хатнім тваринам і рослинам.



Агрегат слід кріпити на міцну стіну не піддану вібраціям.

Гучність під час роботи.



При свердлінні стіни не пошкодьте існуючу електропроводку або труби.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою



Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.

Пошкодження існуючих систем.



Затоплення – витікання води з пошкоджених труб.

Для електропроводки використовуйте проводи належного перетину.

Займання через перегрів при проході струму проводами меншого перетину.



Охороніть труби та електричні проводи, щоб уникнути їх пошкодження.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою.



Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.

Затоплення – витікання води з пошкоджених труб.



Перевірте, щоб приміщення, де встановлюються агрегат і пристрої, з якими він з'єднується, відповідало чинним нормативам.

Удар струмом при контакті з неправильно встановленими проводами під напругою.




Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через неправильно встановлену вентиляцію або дымохід.




Пошкодження агрегату через неправильні умови його експлуатації.


Використовуйте придатні інструменти або ручні прилади (особливо необхідно


не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте инструменты на место после их использования.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы, царапины. 


Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами. 

Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить, чтобы провод электропитания и штепсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали, имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоедините от электрической розетки и уберите на место.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций. 

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами. 

Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были рассчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто-нибудь страховал внизу.


Падение или защемление (раскладные лестницы). 


Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были рассчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным барьером на платформе.

Опасность падения 


Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или


проверить, щоб інструмент не був пошкоджений, щоб його рукоятка була цілою і міцно прикріпленою), правильно використовуйте інструменти, уникайте їхнього падіння, прибирайте інструменти на місце після їхнього використання.

Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, удари, порізи, уколы, подряпини. 


Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 

Використовуйте придатні електричні інструменти (особливо необхідно перевірити, щоб провід електроживлення і штепсельна вилка не були пошкоджені, і щоб деталі, які мають обертальний або поступальний рух, були міцно прикріплені), правильно використовуйте інструмент, не загороджуйте проходи проводами електроживлення, бережіть інструмент від падіння, після використання від'єднайте від електричної розетки і приберіть на місце.

Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій. 

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 

Перевірте, щоб переносні драбини були міцно встановлені на підлогу, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, щоб сходинки не були пошкоджені й не були слизькими, щоб ніхто не зрушив драбину з людиною на ній, щоб хто-небудь страхував унизу.

Падіння або защемлення (розкладні драбини). 

Перевірте, щоб багатоярусні драбини були міцно встановлені, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, сходинки не були пошкоджені й не були слизькими; драбину має бути оснащено поруччям уздовж підйому і захисним бар'єром на платформі.

Небезпека падіння 

Перевірте, щоб у процесі виконання робіт на висоті (як правило вище двох метрів від підлоги) були передбачені захисні бар'єри в робочій зоні або персональні

персональные страховочные троссы во избежание падения, а также проверить, чтобы внизу не находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись амортизирующие приспособления или предметы.

Опасность падения



Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций.

Опасность ударов, падения и т.д.



Предохраните водонагреватель и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом.

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами.



Перемещайте водонагреватель с соответствующей предосторожностью и защитными приспособлениями.

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.



Для выполнения работ наденьте защитную спец. одежду.

Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций.



Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием.



Работы внутри водонагревателя должны выполняться с соблюдением предосторожностей во избежание случайных ударов об острые выступы.

Опасность порезов, уколов, царапин.



Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые ремонтом водонагревателя, и проверьте их исправность перед включением водонагревателя.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления продуктов сгорания.



страховальні троси, щоб уникнути падіння, а також перевірте, щоб унизу не перебувало небезпечних предметів у випадку падіння, і щоб у випадку падіння внизу були пристосування або предмети для амортизації.

Небезпека падіння



Перевірте, щоб у робочій зоні були передбачені належні гігієнічні та санітарні умови: освітлення, вентиляція, міцність конструкцій.

Небезпека ударів, падіння тощо.



Охороніть агрегат і прилеглі зони відповідним захисним матеріалом.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами.



Переміщайте агрегат з відповідною обережністю і захисними пристосуваннями.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням.



Для виконання робіт надягніть захисний спец. одяг.

Нещасні випадки від ударів струмом, від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій.



Розташуйте матеріали та інструменти таким чином, щоб їхнє використання було зручним і безпечним, уникайте скупчення матеріалів, які можуть розсіпатися або впасти.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням.



Роботи всередині агрегату слід виконувати з дотриманням обережності, щоб уникнути випадкових ударів об гострі виступи.


Небезпека порізів, уколів, подряпин.




Відновіть усі захисні пристрої та функції керування, порушені ремонтом агрегату, і перевірте їхню справність перед вмиканням агрегату.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильне видалення продуктів згорання.




Повреждение или блокировка водонагревателя из-за его работы без контрольных устройств. 


Не приступайте к обслуживанию не проверив отсутствие утечек газа при помощи специального прибора.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих. 


Не приступайте к обслуживанию не проверив отсутствие открытого пламени или источников воспламенения.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих. 


Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы были свободны от мусора.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми (и далее по тексту) газами из-за утечек газа или из-за неправильной вентиляции или удаления продуктов сгорания. 


Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.


Отравление дымовыми газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания. 

Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв соответствующие краны.


Опасность ожогов. 


Удалите известковые налеты с компонентов, следуя инструкциям, к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту водонагревателя и расположенных рядом с ним предметов.

Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ. 


Повреждение водонагревателя или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими веществами. 

Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.


Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за утечек газа из открытых отверстий. 

Пошкодження або блокування агрегату через його функціонування без контрольних пристроїв. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність витікання газу за допомогою спеціального приладу.

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність вільного полум'я або джерел запалення.

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 

Перевірте, щоб повітроводи вентиляції та дымоходи не були засмічені.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильну вентиляцію або видалення продуктів згоряння. 


Перевірте, щоб димохід не мав витоків.


Отруєння токсичними газами через неправильне видалення продуктів згоряння. 

Перед здійсненням робіт злийте воду з компонентів, що містять гарячу воду, відкривши відповідні краны.


Небезпека опіків. 

Видаліть вапняні нальоти з компонентів, дотримуючись інструкцій, наведених в інструкціях до використовуваної речовини. Передбачте належну вентиляцію приміщення, надягніть захисний одяг, уникайте змішування різних речовин, передбачте захист агрегату і розташованих поруч із ним предметів.


Пошкодження шкіри й очей при контакті з кислотомісткими речовинами, отруєння при потраплянні в дихальні шляхи або в стравохід токсичних хімічних речовин. 

Пошкодження агрегату або розташованих поруч із ним предметів кислотомісткими речовинами. 

Герметично закрийте отвори, використані для контролю тиску та регуляції газу.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу з відкритих отворів. 


Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.

Повреждение водонагревателя по причине неправильного процесса горения. 


В случае появления запаха горелого или дыма из водонагревателя отключите электропитание, перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожоги, отравление дымовыми газами. 

В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами. 


Перевірте, щоб форсунки пальників відповідали типу використовуваного газу.

Пошкодження агрегату через неправильний процес горіння. 

У випадку появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть електроживлення, перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Опіки, отруєння токсичними газами. 

У випадку появи запаху газу перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами. 

ВНИМАНИЕ!!!

НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ПРИБОРА.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием.

Не разрешайте детям играть с прибором!

УВАГА!!

НИКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ.


ПОГАНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Виріб не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, а також тими, хто не має досвіду або знань, якщо тільки експлуатація виробу такими особами не проводиться під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, або після їхнього навчання правилам користування виробом.

Не дозволяйте дітям грати з приладом.

Общий вид

Загальний вигляд

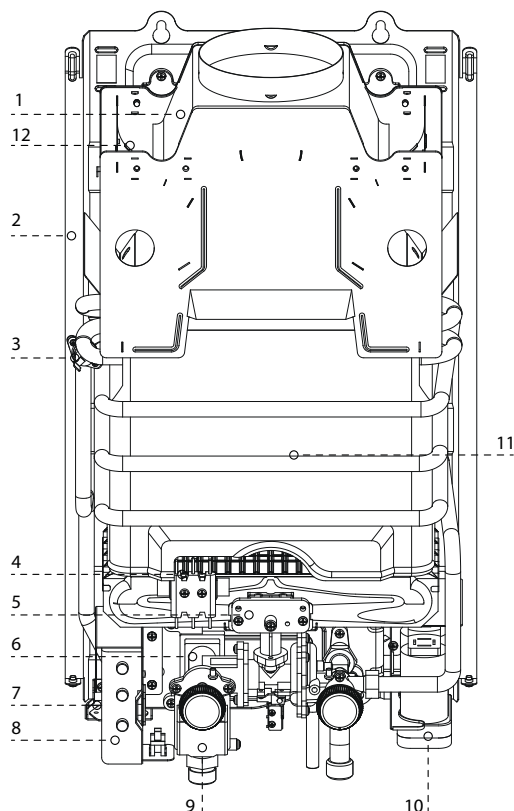


1. Стабилизатор тяги
2. Рама
3. Термостат перегрева
4. Горелка
5. Электроды розжига и контроля пламени
6. Газовый коллектор
7. Датчик температуры ГВС
8. Блок розжига
9. Регулятор газ/вода
10. Отсек для батареек
11. Теплообменник
12. Термостат продуктов сгорания(тяги)

1. Витяжка камери згорання
2. Рама
3. Термостат перегріву
4. Пальник
5. Електрод запалювання і детектування вогню
6. Газова група
7. Датчик температури гарячої води
8. Плата розпалу
9. Газо-водяний клапан
10. Відсік для батарей
11. Теплообмінник
12. Датчик диму

Общий вид и размеры

Розміри

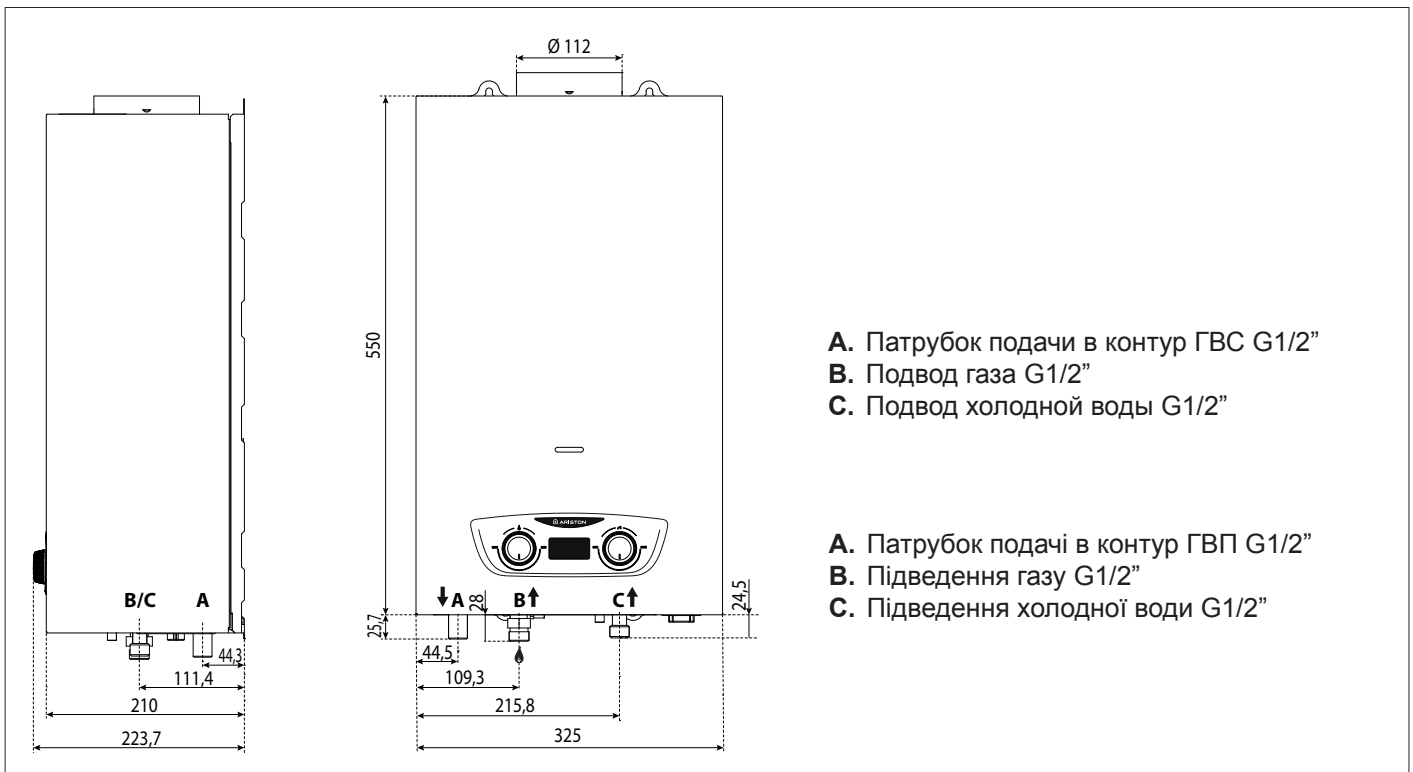

Минимальные расстояния

Для легкого доступа к водонагревателю при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса водонагревателя до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать водонагреватель следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.


При установке обязательно используйте уровень, водонагреватель должен находиться в строго горизонтальном положении.

Мінімальні відстані

Для легкого доступу до водонагрівача при технічному обслуговуванні слід забезпечити відповідні мінімально допустимі відстані (вільний простір) від корпусу водонагрівача до прилеглих предметів і поверхонь.

Установлювати водонагрівач слід відповідно до чинних норм і правил, а також відповідно до вимог виробника.

При встановленні обов'язково використовуйте рівень, водонагрівач має перебувати точно в горизонтальному положенні.

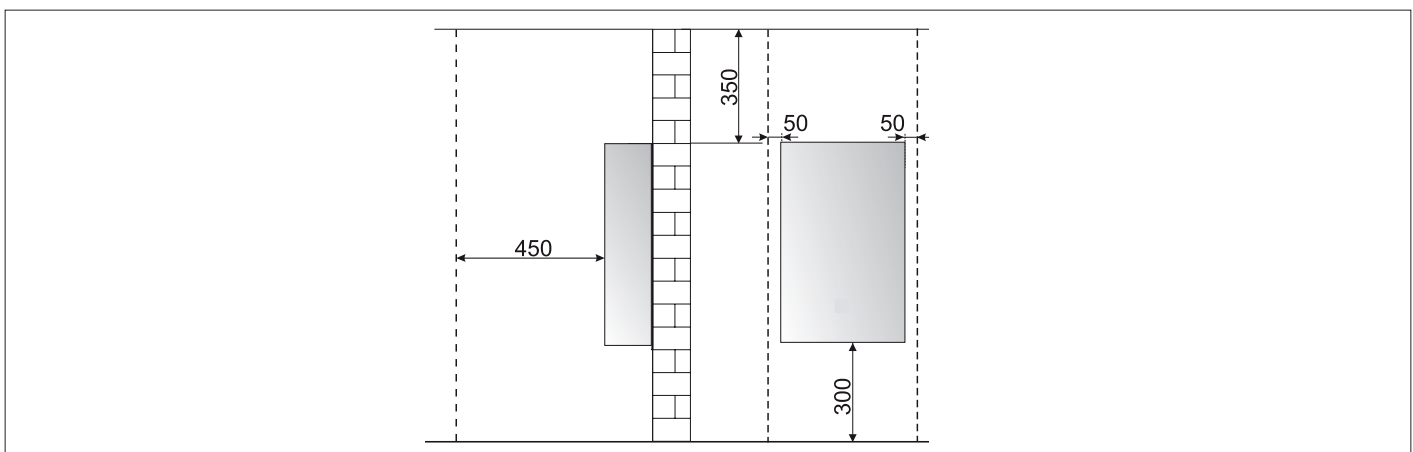

Перед началом монтажа.

Прибор нагревает воду до температуры ниже точки кипения.

Это должно быть связано с правильной прокладкой водопроводных магистралей, они должны соответствовать мощности прибора.

Прежде, чем подключить прибор, выполните необходимые операции:

- Тщательно вымойте системный трубопровод, чтобы удалить любую грязь, которая могла бы препятствовать тому, чтобы приборы работали правильно.
- Удостоверьтесь, что водонагреватель настроен для работы с соответствующим типом газа (см. информацию на шильдике) - Удостоверьтесь, что нет никаких препятствий удалению продуктов сгорания и нет влияния от другого прибора, если система дымоудаления не предназначена, для работы с более чем с одним пользователем (в соответствии с текущими требованиями и нормативными документами).
- Где уже есть подключение к дымоходу, проверьте чтобы, канал не имел мусора и обладал достаточной для работы водонагревателя тягой и газоплотностью, потому что любая неплотность может затруднить проход продуктов сгорания и создать потенциально опасные ситуации для людей в помещении.
- Удостоверьтесь, что, дымоход находится в непосредственной близости к месту монтажа прибора.
- В регионах с особенно жесткой водой накипь может отлагаться на компонентах прибора и уменьшить эффективность его работы.

Водонагреватели **B11bs-типа** - версии открытой камеры сгорания разработаны, для эксплуатации с дымоходами имеющими естественную тягу; воздух для сгорания берется непосредственно из помещения, в которой установлен водонагреватель.

Датчик тяги выключает прибор в случае проблем с удалением продуктов сгорания.

Этот тип водонагревателя не может быть установлен в комнате не отвечающей соответствующим требованиям по вентиляции.

Функционирование водонагревателя не должно подвергать опасности людей в помещении, в котором он установлен, в помещении не должно быть отрицательной температуры, следует защитить прибор от воздействия атмосферных осадков.

Прибор должен быть установлен на прочном не горючем основании (стене).

При монтаже обеспечьте необходимое пространство для обслуживания прибора спереди и с боковых сторон.

Перед встановленням

Водонагрівач призначений для нагрівання води до температури нижче точки кипіння, його слід підключити до контурів і гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам водонагрівача. Перед підключенням водонагрівача виконайте наступні операції:

- Ретельно промийте трубопроводи контуру ГВП, щоб видалити всі забруднення, які можуть порушити роботу водонагрівача.
- Переконайтеся, що тип використовуваного газу підходить для даного водонагрівача (див. заводську табличку та інформацію на впакуванні).
- Переконайтеся, що димоходи вільні від сторонніх предметів і до них не приєднані інші котли або водонагрівачі, за винятком випадків, коли димохід спеціально призначений для декількох приладів відповідно до чинних нормативів.
- Якщо водонагрівач під'єднується до вже наявного димоходу, переконайтеся у відсутності сміття, герметичності та достатній для роботи приладу тязі. Утруднене видалення продуктів згорання створює небезпеку для людей в приміщенні.
- Не допускається експлуатація водонагрівача при наявності димоходу/ повітроводу, що не відповідають нормативних вимогам і вимогам виробника.
- Перевірте якість води, підвищена жорсткість водопровідної води може привести до утворення накипу на елементах водонагрівача і зниженню його ККД.

Водонагрівальні агрегати типу **B11bs** з відкритою камерою розраховані на приєднання до димоходу видалення продуктів згорання в атмосферу. Повітря для горіння надходить безпосередньо із приміщення, в якому встановлено колонку. Димовидалення засноване на натуральній тязі.

Даний тип колонки не можна встановлювати у приміщенні, що не відповідає певним вимогам щодо вентиляції.

Щоб уникнути порушення справної роботи колонки, місце для її монтажу слід обирати відповідно до граничної робочої температури, а також саму колонку має бути убезпечено від прямого впливу атмосферних опадів. Колонку розраховано на настінний монтаж. Колонка кріпиться до стіни, розрахованої на вагу агрегату.

При виготовленні технічної ніші необхідно дотримуватися мінімальних відстаней, що забезпечують доступ до комплектуючих колонки.

ВНИМАНИЕ!!!

Первый пуск должен осуществляться только специализированной организацией в соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкций производителя.

УВАГА!

Встановлення і перший пуск водонагрівача дозволяється виконувати тільки кваліфікованому фахівцеві відповідно до чинних норм і правил та інших вимог місцевих державних органів влади й органів охорони здоров'я.

ВНИМАНИЕ!!!

В непосредственной близости от водонагревателя не должны находиться легковоспламеняющиеся вещества. Убедитесь, что помещение, в котором устанавливается водонагреватель, а также все системы, к которым он подключается, соответствуют действующим нормам и правилам, а также требованиям производителя.

Если в помещении, в котором установлен водонагреватель, присутствуют пыль и/или агрессивные газы, то водонагреватель должен быть полностью защищен от воздействия этого воздуха.

УВАГА!

У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ ВІД ВОДОНАГРІВАЧА НЕ МАЮТЬ ПЕРЕБУВАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ВОДОНАГРІВАЧ, А ТАКОЖ УСІ СИСТЕМИ, ДО ЯКИХ ВІН ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ, ВІДПОВІДАЮТЬ ЧИННИМ НОРМАМ І ПРАВИЛАМ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ВИРОБНИКА.

ЯКЩО В ПРИМІЩЕННІ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНО ВОДОНАГРІВАЧ, ПРИСУТНІ ПИЛ ТА/АБО АГРЕСИВНІ ГАЗИ, ТО ВОДОНАГРІВАЧ МАЄ БУТИ ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВПЛИВУ ЦЬОГО ПОВІТРЯ.

Место установки водонагревателя

Соблюдайте инструкции, по установке водонагревателя.

Установите водонагреватель в ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Устройство не должно устанавливаться рядом с источниками тепла.

Не устанавливайте прибор в помещении, где температура может опуститься 0°C или ниже.

Для установки внутри кухонного гарнитура учитывайте что максимальная температура кожуха устройства ниже 85°C и выдерживайте необходимые расстояния, требуемые для обслуживания прибора.

Подключение к газопроводу

Водонагреватель рассчитан на работу со следующими типами газа.

	Модель	Категория газа
RU	FAST R DISPLAY 10	I _{2H}

По упаковке и заводской табличке на корпусе водонагревателя убедитесь, что он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране эксплуатации.

Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который рассчитан водонагреватель.

Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности водонагревателя.

Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить работу водонагревателя. Газовое соединение должно быть выполнено через прокладку.

Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении эффективность работы водонагревателя снижается, и он не обеспечивает должного уровня комфорта.

Місце встановлення

При прийнятті рішення про місце встановлення пристрою, дотримуватись діючих правил.

Пристрій повинен бути встановлений ІДЕАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО.

Пристрій не повинен бути встановлений поряд з джерелами тепла.

Не встановлювати пристрій в місцях, де температура може падати до 0°C або нижче.

При встановленні в елементах меблів, врахуйте, що максимальна температура корпусу пристрою може досягати 85°C і дотримуйтесь відстаней, необхідних для обслуговування.

Підключення до газопроводу

Водонагрівач розрахований на роботу із наступними типами газу.

КРАЇНА	Модель	Категорія газу
UA	FAST R DISPLAY 10	I _{2H}

За впакуванням і заводською табличкою на корпусі водонагрівача переконайтеся, що його розраховано на експлуатацію у відповідній країні та роботу від газу, наявного в країні експлуатації.

Перевірте відповідність типу газу в трубопроводі типу, на який розраховано водонагрівач.

Монтаж і випробування газових трубопроводів виконуйте відповідно до чинних норм і правил, з урахуванням максимальної теплопродуктивності водонагрівача. Перед встановленням обов'язково ретельно очистіть газові трубопроводи для видалення забруднень, які можуть порушити роботу водонагрівача. Газове з'єднання слід виконувати через прокладку.

Переконайтеся в належному тиску газу, оскільки при занадто низькому тиску ефективність роботи водонагрівача знижується, і він не забезпечує належного рівня комфорту.

Гидравлические соединения

На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и газа к водонагревателю. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 1,0 МПа (10 бар); если выше, необходимо обязательно установить редуктор давления.

Обеспечьте минимальное давление не ниже, чем 0,2 бар.


Обозначения

Гідравлічні з'єднання

На малюнку показано схему підключення трубопроводів води та газу до водонагрівача. Переконайтеся, що максимальний тиск у водопроводі не перевищує 1,0 МПа (10 бар); якщо перевищує, необхідно обов'язково встановити редуктор тиску.

Впевнитись, що мінімальний тиск не менше 0,2 бар.

Підключення водонагрівача

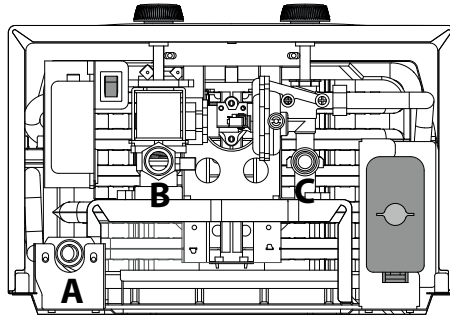

- A.** Патрубок подачи в контур ГВС G1/2"
- B.** Подвод газа G1/2"
- C.** Подвод холодной воды G1/2"

- A.** Патрубок подачі в контур ГВП G1/2"
- B.** Підведення газу G1/2"
- C.** Підведення холодної води G1/2"

Устройство оборудовано фильтром расположенном на входе холодной воды. Периодически очищайте фильтр, если проток воды через прибор стал меньше, чем обычно.

Пристрій обладнаний фільтром який розташований на вході холодної води. Якщо є бруд, періодично очищайте гідравлічну систему.

ВАЖНО!!

Не включайте водонагреватель без установленного фильтра!

ВАЖЛИВО!!

Не вмикати пристрій без фільтру.

ВАЖНО!

Если водонагреватель установлен в регионе с присутствием жесткой воды (> 200 мг /л) необходимо применить предварительное умягчение воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике.

Гарантія не розповсюджується на ушкодження, що виникли в результаті утворення накипи.

ВАЖЛИВО!

Якщо в місці встановлення пристрою жорстка вода (> 200 мг/л), необхідно встановити пом'якшувач води, щоб зменшити накопичення накипи в теплообміннику.

Гарантія не поширюється на пошкодження в результаті накипу.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать водонагреватель с применением устройств предварительного подогрева воды или рециркуляции ГВС!

**УВАГА!**

Забороняється встановлювати прилад разом з пристроями попереднього підігріву води або рециркуляції ГВП



Подсоединение дымохода

Водонагреватель должен быть подключен к системе дымоудаления, которая соответствует действующим нормам и инструкциям, предоставленным производителем.

Водонагреватель B11bs-типа - версии открытой камеры сгорания разработаны, для эксплуатации с дымоходами имеющими естественную тягу; воздух для сгорания берется непосредственно из помещения, в которой установлен водонагреватель.

Датчик тяги выключает водонагреватель в случае не нормального удаления продуктов сгорания.

Этот тип водонагреватель не может быть установлен в комнате не отвечающей соответствующим требованиям вентиляции. При установке системы дымоудаления обратите внимание на соединения, чтобы избежать проникновения дыма в воздушный контур.

Требования к установке газового проточного водонагревателя

Материал трубы для удаления продуктов сгорания должен быть выполнен из коррозионностойких негорючих материалов и выдерживать длительную работу при температуре около 300 градусов.

В качестве металла применяется нержавеющая оцинкованная или эмалированная сталь, алюминий, медь с толщиной стенки не менее 0,5мм.

Высота потолка должна быть не менее 2м. Наличие окна не менее 0,4 м2 и нормально действующей приточно-вытяжной вентиляции. Подвод воды и газа должен выполняться трубами диаметрами не менее присоединительных на выходных патрубках прибора. Прибор нельзя монтировать на стене из горючего материала.

Параметры оборудования

Время срабатывания датчика

тяги не более

2 минут

(Продукт на максимальной мощности при полной блокировке дымохода - ГОСТ 51847-2009)

Диаметр выходного

патрубка колонки

112 мм.

Приєднання дымоходу

Цей пристрій повинен бути підключений до системи дымоходу, який відповідає діючим правилам і інструкціям виробника.

Коли використовується установка типу В, кімната, в якій встановлений пристрій, повинна провітрюватись за допомогою підходящого вентиляційного отвору у відповідності з діючими законами.

При встановленні системи витяжки, потрібно потурбуватись про ущільнювачі, щоб вихлопні гази не потрапляли в контур вентиляції.

УВАГА!!

НИКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ.

ПОГАНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

**ВНИМАНИЕ!!!**

НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ПРИБОРА.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.




Вертикальная длина дымохода должна составлять не менее 500 мм (50 см).

Горизонтальная длина дымохода должна составлять длину, как показано на рисунке ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ДЫМОХОД С УКАЗАННЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕКЦИЙ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ), ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В НАШУ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И МЫ СООБЩИМ ВАМ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЫМОХОД ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

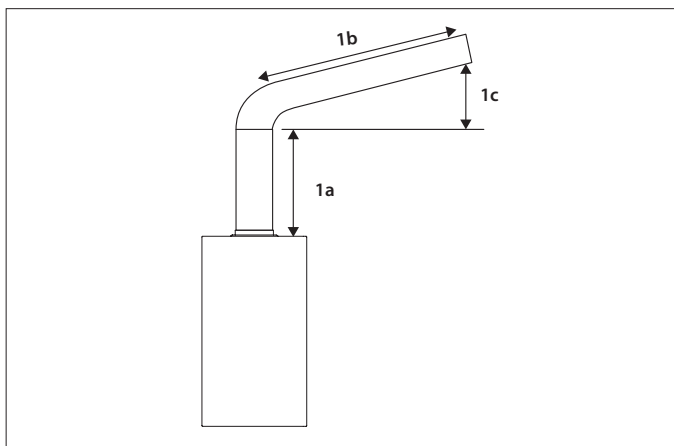


	1a	1b	1c
FAST R DISPLAY 10	≥ 50 cm	100 cm	6 cm

ВАЖНО! Убедитесь, что минимальная тяга в вытяжном канале составляет \geq значения, указанного в следующей таблице:

FAST R DISPLAY 10		
Минимальная тяга	Pa	8

Электрическая схема

Електрична схема

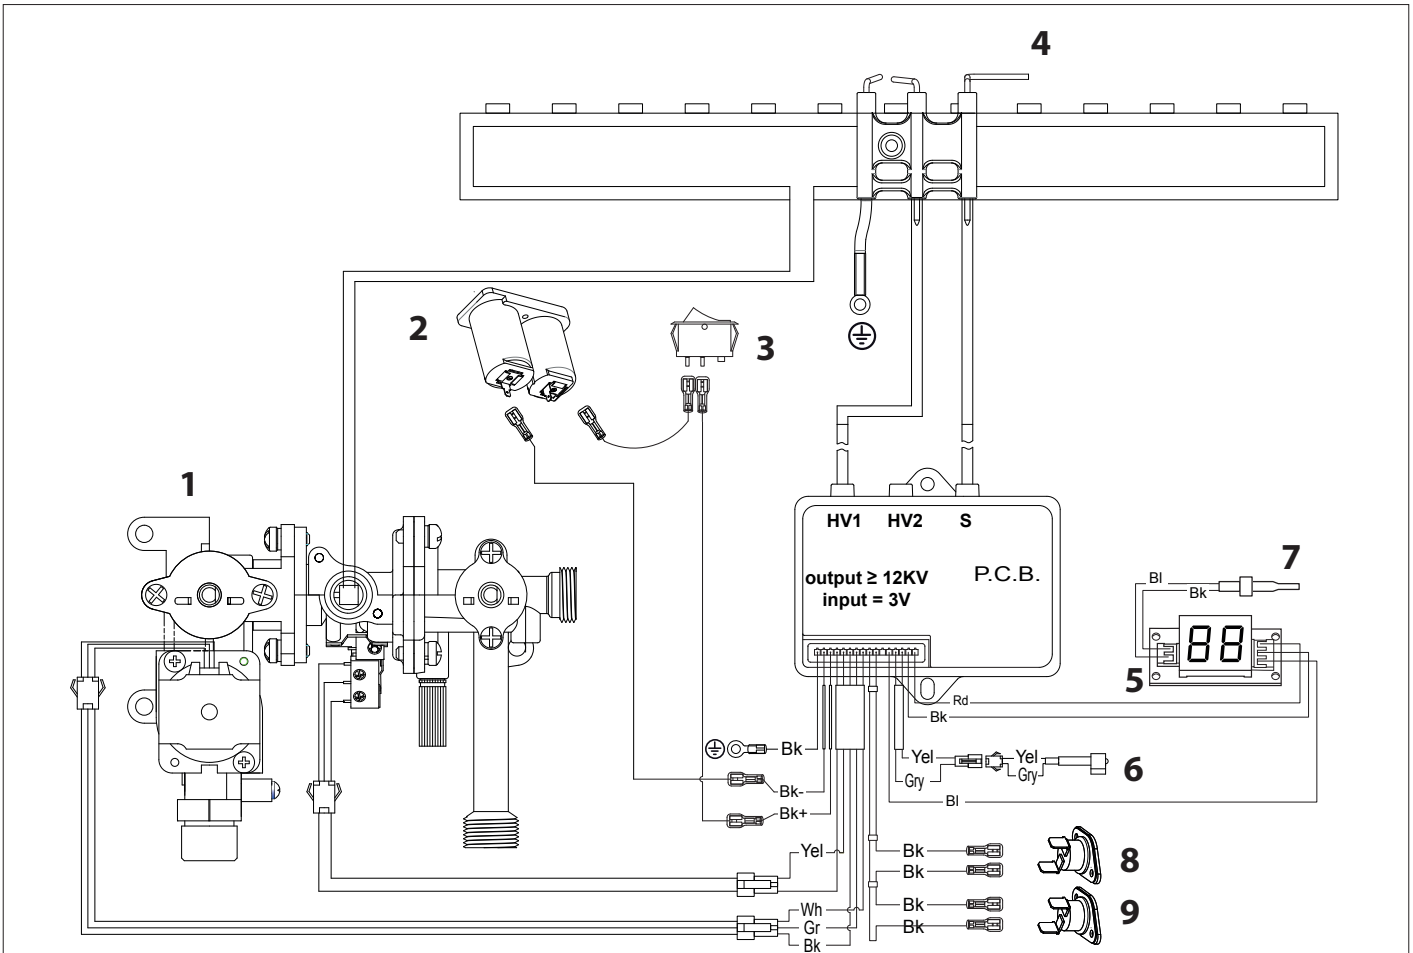

1. Регулятор Газ/вода
2. Отсек для батареек
3. Выключатель ВКЛ\ВЫКЛ
4. Электрод контроля пламени
5. Дисплей
6. Красный индикатор
7. Температурный датчик ГВС
8. Термостат перегрева
9. Термостат продуктов сгорания(тяги)

1. Газо-водяний клапан
2. Відсік для батарей
3. Ручка вмикання/вимикання
4. Електрод визначення вогню
5. дисплей
6. Красний світлодіод
7. Температурний датчик ГВП
8. Термостат перегріву
9. Датчик диму

Начальные процедуры

Безопасность и работоспособность водонагревателя обеспечиваются только при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим квалификацию в соответствии с действующими нормами и правилами. **Необходимо проверить газовую арматуру, перед началом эксплуатации водонагревателя, особенно перед первым пуском.**

Початкові процедури

Безпечність і працездатність водонагрівача забезпечуються тільки за умови його введення в експлуатацію фахівцем, який має кваліфікацію відповідно до чинних норм і правил.


При першому запуску пристрою потрібно перевірити налаштування газу.

Электропитание

- вставьте элементы питания, строго соблюдая их полярность, в соответствии с маркировкой.

Електроживлення

- Вставити батарейки у відповідні відсіки відповідно до вказаної полярності.

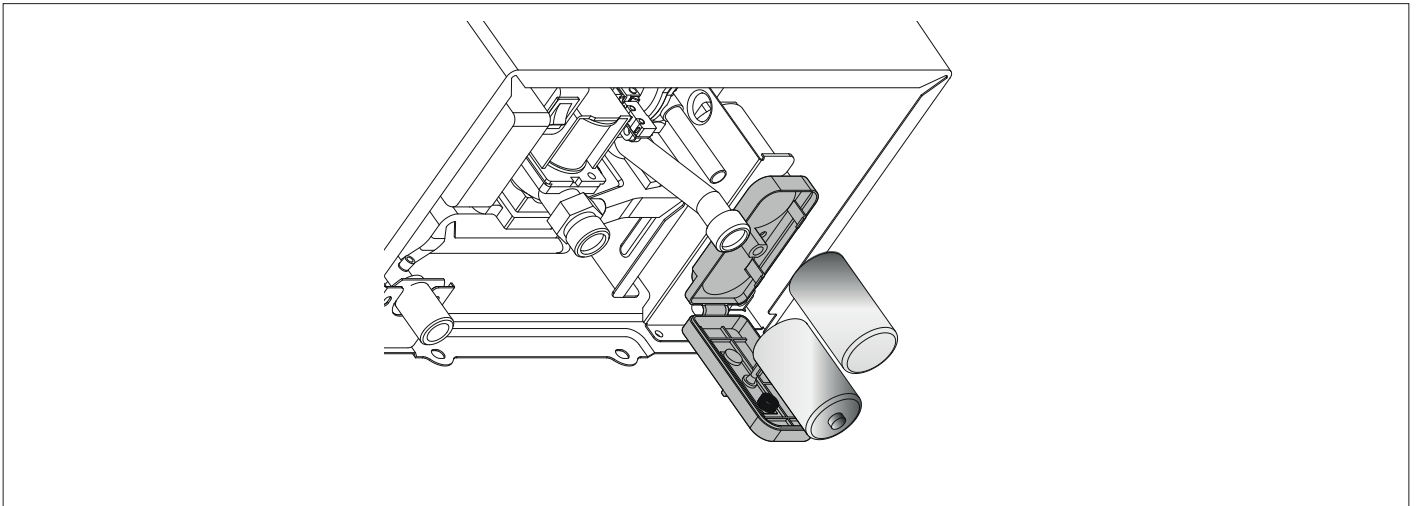**Заполнение гидравлического контура.**

выполняется следующим образом:

- Постепенно открывайте кран, расположенный на входе холодной
- Откройте кран ГВС.

Заповнення гідралічного контуру

Виконати наступні дії:

- Поступово відкрити кран на вході подачі холодної води;

ВНИМАНИЕ!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ВОДОЙ!

УВАГА!

НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИЛАД БЕЗ ЗАПОВНЕНОГО ТЕПЛООБМІННИКА ВОДОЮ

Подача газа

Действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на заводской табличке водонагревателя.
- Откройте окна и двери.
- Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр.
- Проверьте газогорелочную часть водонагревателя на герметичность. Для этого при перекрытом (выключенном) вентиле подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода газа.

- відкрити кран ГВП.

Подача газу

Дійте наступним чином:

- Переконайтеся, що тип газу в системі відповідає зазначеному на заводській табличці водонагрівача.
- Відкрийте вікна і двері.
- Переконайтеся у відсутності відкритого вогню і джерел іскор.
- Перевірте газопальникову частину водонагрівача на герметичність. Для цього при перекритому (вимкненому) клапані подачі газу перекрийте і знову відкрийте основний газовий вентиль. Протягом 10 хв. лічильник не має реєструвати витрати газу.

Первый пуск в эксплуатацию

Первый запуск должен быть выполнен уполномоченным техническим специалистом сервисного центра.

Удостоверьтесь что:

- Газовый кран закрыт;
- Газоход должен обеспечивать нормальное удаление продуктов сгорания;
- Вентиляция в помещении должна быть соответствующей (установка типа В).

Поверните рукоятку между положениями минимума и максимум.

Начните эксплуатацию прибора, открывая кран ГВС.

Перший пуск в експлуатацію

Перший пуск повинен виконувати спеціаліст авторизованого сервісного центра

Впевнитесь що:

- Кран подачі газу закритий
- Димохід має забезпечувати належне видалення продуктів згорання
- Вентиляція в приміщенні має відповідати нормам (установка типу В)

Перевести ручку в положення між мінімальним і максимальним.

Запустити пристрій, відкривши кран ГВП.

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги.

Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ВОДОЙ!

УВАГА!!


Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків.

Завжди перевіряйте температуру води перед використанням.

УВАГА!!

НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИЛАД БЕЗ ЗАПОВНЕНОГО ТЕПЛООБМІННИКА ВОДОЮ


Проверка параметров газа

ВНИМАНИЕ!!! 

Входное давление газа должно соответствовать таблице допустимых типов газа. ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ!


Проверка максимального давления
(см. сводную таблицу газа),

1. Закройте газовый кран.
2. Ослабьте винт “а” и вставьте трубку манометра труба в штуцер отбора проб газа на выходе газового клапана.

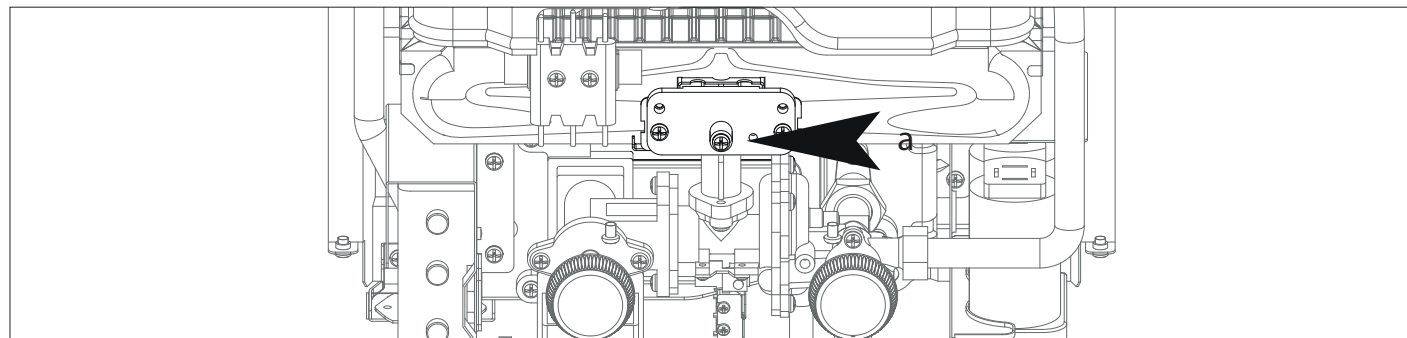

3. Откройте газовый кран.
4. Откройте один кран горячей воды.
5. Повернуть рукоятку 1 в положение МАКС. (водонагреватель работает на макс. мощности). Повернуть рукоятку 2 в среднее положение.
6. Проверьте макс. давление на горелке. Давление газа должно соответствовать данным в таблице допустимых типов газа.

Перевірка параметрів газу


УВАГА !! 

Вхідний тиск газу має відповідати вказаному у зведеній таблиці дозволених типів газу. ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВМИКАТИ ПРИЛАД ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Перевірити максимальний тиск
(див. таблицю налаштування для газу)


1. Закрити клапан газу.
2. Відпустити гвинт “а” і вставити трубку під'єднання манометра в штуцер відбору проб на виході газового клапана.

3. Відкрити клапан газу.
4. Відкрити кран гарячої води.
5. Поверніть ручку 1 в положення МАХ, (Пристрій активується на максимальну потужність). Поверніть ручку 2 в центральне положення.
6. Перевірте максимальний тиск пальника. Тиск повинен відповідати значенням вказаним в таблиці допустимих типів газу

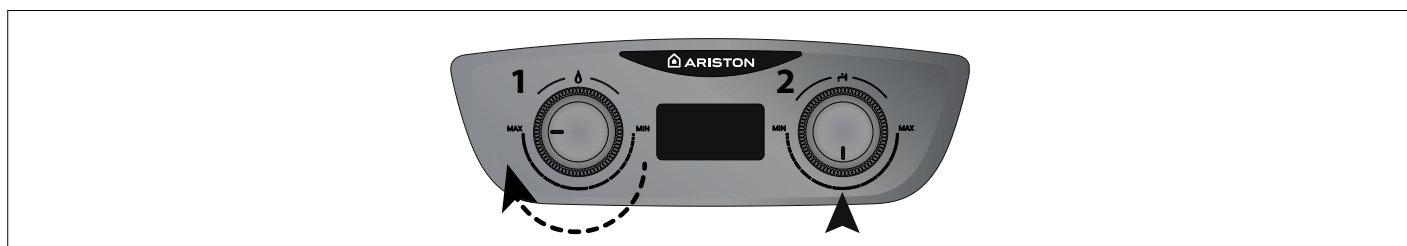


7. Закройте кран горячей воды, закройте газовый кран и плотно затяните винт “а” и убедитесь в его герметичности. Откройте газовый клапан и проверьте плотность затяжки винта.

7. Закрити кран гарячої води, закрити клапан газу і затягнути гвинт “а”, впевнитись, що він добре затягнутий. Відкрити клапан газу і перевірити затяжку гвинта.

ВНИМАНИЕ!!! 

Максимальное давление газа на горелке должно соответствовать таблице допустимых типов газа. ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ!

УВАГА!! 

Максимальний тиск газу має відповідати вказаному у зведеній таблиці дозволених типів газу. ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВМИКАТИ ПРИЛАД ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Сводная таблица параметров по типам газа

Зведена таблиця параметрів за типами газу

		FAST R ONM 10		
		G20		
Нижнее число Воббе(15 °С, 1013 мбар) Нижче число Воббе (15 °С, 1013 мбар)		МДж/м ³	45,67	45,67
Входное давление газа Вхідний тиск газу		мбар	13	20
Давление газа на горелке максимальное Тиск газу на пальнику - Максимальний		мбар	8,0	8,0
Давление газа на горелке Минимальное Тиск газу на пальнику - Мінімальний		мбар	1,0	1,0
Количество форсунок Кількість форсунок		шт.	10	10
Ø Диаметр форсунок, Ø Діаметр форсунок		мм	1,34	1,14
Потребление газа (15 °С, 1013 мбар) (натуральный газ, м ³ /ч; сжиженный газ, кг/ч) Максимальное/мінімальне споживання (15°С, 1013 mbar) (G.N.= м ³ /h) (LPG kg/h))		Максимальное Максимальний	2,1	2,1

**Смена типа используемого газа
ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА(G20) НА
СЖИЖЕННЫЙ (G31) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**Зміна типу використовуваного газу
ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ З ПРИРОДНОГО (G20)
НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!**

Устройства защиты водонагревателя


Прибор оснащен системой самодиагностики, которая при возникновении проблем отключает прибор. На дисплее отображается код ошибки. Таблица неисправностей приведена ниже.

Умови блокування колонки

Прилад захищений від збоїв за допомогою внутрішніх настанов, які зупиняють прилад під час експлуатації якщо треба. На дисплеї відображається код помилки. У разі блокування дивіться таблицю нижче.

Таблица кодов неисправностей

Таблиця кодів несправностей

Код ошибки Код помилки	Обозначение Опис	Что проверить Зробити перевірку
	Разряжены батарейки Батарея розряджена	Заменить батарейки Замінити батарею
	Низкая температура воды Низька температура води	Проверить положение регулятора ГВС и настроить нужную температуру. Перевірте положення ручки температури гарячої води та встановить бажану температуру.
	Низкий проток воды. Зниження протіку води.	Низкое давление воды в водопроводе. Низький рівень тиску подачі води Засорение водоразборного крана или смесителя. Водопровідні крани або змішувач забруднені. Накипь в теплообменнике. Наявність накипу в теплообміннику.
E1	Нет горячей воды Прибор не запускается Немає гарячої води. Пристрій не запускається	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что газовый кран открыт Переконайтеся, що газівний газовий клапан відкритий - Проверить, что водопроводный клапан открыт Переконайтеся, що кран на вході води відкритий - Убедитесь, что кнопка включения не в положение OFF Перевірте положення, вмикача ON/OFF - Проверить / Заменить батарейки Перевірити / замінити батареї
E4	Горелка выключается в процессе работы Пальник виключається під час використання	<ul style="list-style-type: none"> - Блокировка по перегреву. Перезапуск возможен только через 10 минут. При повторном отключении прибора следует прекратить эксплуатацию и обратиться в Авторизованный Сервисный Центр. Запобіжний термостат перегріву. Перезавантажте пристрій через 10 хвилин. Якщо несправність з'являється знову, зверніться до уповноваженого техника. - Временное отключение из-за проблем с дымоудалением(тягой). Перезапуск возможен только через 10 минут. При повторном отключении прибора следует прекратить эксплуатацию и обратиться в Авторизованный Сервисный Центр. Проверьте правильность монтажа. Проверьте состояние дымохода. Тимчасове замикання відбувається завдяки дефекту у димохіді. Перезавантажте пристрій через 10 хвилин. Якщо несправність з'являється знову, зверніться до уповноваженого техника. Переконайтеся, що випускний газохід правильно встановлений. Перевірте, чи не має часткових обмежень прохід у газохіда.
E6	Пламя обнаружено при закрытом газовом клапане. Полум'я виявлено при закритому газовому клапані	Виключите выключатель питания и подождите несколько секунд перед повторным запуском водонагревателя.
EF	Обрыв цепи газового клапана / короткое замыкание Обрив ланцюга газового клапана / коротке замикання	Если устройство снова выключится, прекратите работу и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
A6	Температурный датчик обрыв цепи / короткое замыкание Температурний датчик обрив ланцюга / коротке замикання	Вимкніть вимикач харчування і зачекайте кілька секунд перед повторним запуском водонагрівача. Якщо пристрій знову вимкнеться, припиніть роботу і зверніться в авторизований сервісний центр.

ЕСЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ СНОВА ИЛИ НЕОДНОКРАТНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ВЫПОЛНИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО РУКОЯТКОЙ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ВЛЕВО ДО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛ., ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН, УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ.

ЕСЛИ ОШИБКА НЕ УСТРАНЕНА, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!

ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Временная блокировка из-за аномального дымоудаления

Это защитное устройство блокирует газовый водонагреватель в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка водонагревателя является временной.

При восстановлении нормальных условий водонагреватель продолжает работать в обычном режиме. Если нет, то водонагреватель блокируется и цикл розжига не повторяется.

ВНИМАНИЕ!!!

При возникновении неисправности необходимо:

- выключить водонагреватель,
- закрыть газовый кран,
- демонтировать элементы питания,
- свяжитесь с сервисной службой, чтобы восстановить работу системы удаления продуктов сгорания, как только причина сбоя была обнаружена.

Всякий раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию водонагревателя, используйте только оригинальные запасные части и точно следуйте инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!!



НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

ЯКЩО ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ВАМИ УСІХ ВІДПОВІДНИХ ПЕРЕВІРОК ПРИСТРІЙ ЗНОВ НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ, АБО ПОСТІЙНО БЛОКУЄТЬСЯ, ВИМКНІТЬ ПРИЛАД РУЧКОЮ У ПОЛОЖЕННЯ ВИМК, ЗАКРИЙТЕ КРАН ПОДАЧІ ГАЗУ, ВИЙМІТЬ БАТАРЕЙКИ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ.

ПОКИ НЕСПРАВНІСТЬ НЕ БУДЕ УСУНЕНА, НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ ЗНОВУ.

РОБОТИ ПО РЕМОНТУ ПРИЛАДУ ПОВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, АВТОРИЗОВАНИМ СЕРВІСНИМ СПЕЦІАЛІСТОМ ЩО ПРОЙШОВ НЕОБХІДНЕ НАВЧАННЯ

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення Цей захисний пристрій блокує водонагрівальну колонку у випадку несправності в системі димовидалення. Блокування агрегату є тимчасовим.

При відновленні нормальних умов прилад продовжить роботу в звичайному режимі. Якщо ні, прилад блокується та цикл розпалу не повторюється.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У випадку несправності або якщо потрібні повторні втручання в пристрій:

- вимкнути пристрій
- закрити клапан газу,
- вийняти батарейки,
- одразу після виявлення несправності звернутись до сервісного центру для відновлення роботи системи видалення продуктів згорання .

При виконанні робіт по обслуговуванню пристрою, використовувати тільки оригінальні запасні частини і ретельно дотримуватись відповідних інструкцій.

УВАГА!



НІКОЛИ НЕ ВМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИВЕСТИ ПРИЛАД З ЛАДУ.

ПРИ ПОГАНИХ УМОВАХ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖЛИВЕ ЇХ ПОТРАПЛЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ ПРИЛАД, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Доступ к внутренним элементам

Прежде, чем выполнить любую работу на водонагревателе, извлеките батареи из отсека и перекройте газовый кран.

Чтобы получить доступ к внутренним узлам водонагревателя, необходимо:


- Снять рукоятку
- Удалите три винта
- Снять кожух с крюков

Доступ до внутрішніх елементів

Перед виконанням робіт з пристроєм, вийняти батарейки і закрити клапан газу.

Щоб отримати доступ до елементів всередині пристрою потрібно:

- Зняти ручки
- Викрутити три гвинта
- Зняти кожух з крюків.

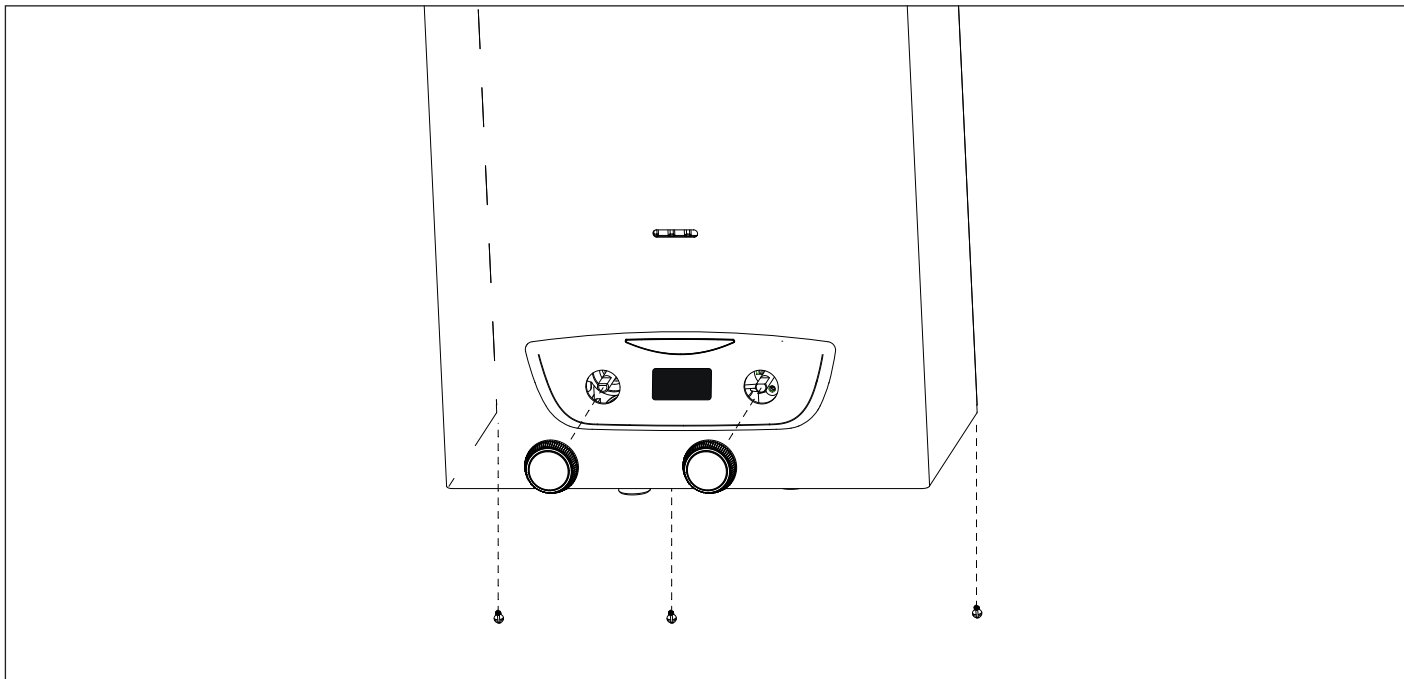

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, эффективной работы водонагревателя и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями производителя, не реже 1 раза в год.

выключить прибор,

- закрыть газовый кран,
- демонтировать элементы питания,
- после работ на приборе проверить и сохранить настройки

Общие рекомендации

Рекомендуется производить следующие проверки водонагревателя НЕ МЕНЕЕ 1 раза в год:

1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 3. Произведите визуальный осмотр общего состояния водонагревателя.
 4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости произведите разборку и очистку горелки.
 5. По результатам осмотра по п. “3” при необходимости произведите разборку и очистку камеры сгорания.
 6. По результатам осмотра по п. “4” при необходимости произведите разборку и очистку горелки и форсунок.
 7. При необходимости, очистите/промойте первичный теплообменник.
 8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
 - термостат перегрева
 - термостат продуктов сгорания (тяги)
 9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части работают надлежащим образом:
 - электрод контроля пламени (ионизации).
 10. Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВП (проверьте расход и температуру).
 11. Произведите очистку и промывку фильтра холодной воды.
- ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СО СНЯТЫМ ФИЛЬТРОМ.**
12. Выполните общий осмотр состояния водонагревателя.

Технічне обслуговування (ТО) – важлива складова забезпечення безпечності, ефективної роботи водонагрівача і запорука його тривалої експлуатації.

Виконуйте ТО відповідно до чинних норм і правил, а також вимог виробника, не рідше 1 разу на рік.

Перед початком робіт по обслуговуванню:

- Вийняти батарейки
- Закрити клапан газу і центральний кран подачі гарячої води в будівлі.

Після завершення робіт, початкові налаштування будуть відновлені.

Загальні рекомендації

Рекомендується виконувати наступні перевірки водонагрівача НЕ МЕНШЕ 1 разу на рік:

1. Перевірте на герметичність гідравлічну систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
 2. Перевірте на герметичність газову систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
 3. Зробіть візуальний огляд загального стану водонагрівача.
 4. Зробіть візуальний огляд і при необхідності виконайте розбирання й очищення пальника.
 5. За результатами огляду за п.“3” при необхідності виконайте розбирання й очищення камери згоряння.
 6. За результатами огляду за п.“4” при необхідності виконайте розбирання й очищення пальника і форсунок.
 7. При необхідності очистіть/промойте первинний теплообмінник.
 8. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої працюють належним чином:
 - термостат перегріву.
 - пристрій безпеки для вихлопних газів
 9. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої газової частини працюють належним чином:
 - електрод контролю полум'я (іонізації).
 10. Перевірте ефективність процесу нагрівання води для ГВП (перевірте витрату і температуру).
 11. Почистити фільтр на вході холодної води.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕМОЖНА ВИКАТИ ПРИСТРІЙ БЕЗ ФІЛЬТРА.**
12. Виконати загальну перевірку роботи пристрою.

ВНИМАНИЕ!!!



НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

УВАГА!



НИКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ ЗГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИВЕСТИ ПРИЛАД З ЛАДУ.

ПРИ ПОГАНИХ УМОВАХ ВІДВЕДЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖЛИВЕ ЇХ ПОТРАПЛЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ ДЕ РОЗТАШОВАНИЙ ПРИЛАД, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Проверка работы


Выполнив операции по обслуживанию изаполнению водой теплообменника водонагревателя.

- Запустите водонагреватель
- Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства управления и контроля действуют надлежащим образом.
- Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим образом.

Процедура слива воды из водонагревателя.

Система должна быть опорожнена, следующим образом:

- Удалите батареи,
- Перекройте входной кран холодной воды,
- Открутите сливную пробку (Внимание, в ней находится предохранительный клапан и пружина).

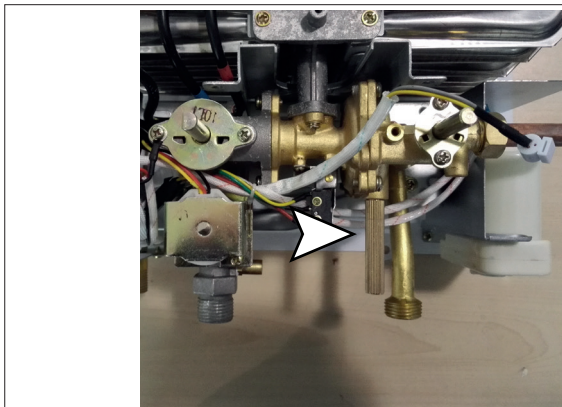

- Откройте краны горячей и холодной воды после водонагревателя. Дождитесь полного слива воды.

ОСТОРОЖНО!

Перед перемещением водонагревателя опорожните все внутренние объемы, в которых может содержаться горячая вода, остерегайтесь ожогов.

Удаление накипи с элементов водонагревателя производите в соответствии с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов и обеспечив защиту водонагревателя, окружающих предметов, людей и животных.

Все соединения, используемые для измерения давления газа и регулировки газовой части водонагревателя, должны быть надёжно закрыты. Убедитесь, что водонагреватель может работать на газе имеющегося типа и что диаметр форсунок соответствующий. При появлении запаха гари или дыма из водонагревателя, а также запаха газа, отсоедините водонагревателя от электросети, перекройте газовый кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к квалифицированному специалисту.

Обучение пользователя

Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с водонагревателем.

Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и предупредите о необходимости хранить его в непосредственной близости от водонагревателя.

Изложите владельцу следующее:

- Как установить желаемую температуру, правильно отрегулировать расход воды и экономно использовать прибор.
- Система должна регулярно обслуживаться в соответствии с законодательством.
- Параметры настройки, касающиеся воздуха для горения и сгорания газа не должны в любом случае быть изменены.

Перевірка роботи


Після завершення робіт по обслуговуванню, заповнити пристрій і контур водою.

- Запустіть водонагрівач.
- Перевірте налаштування і переконайтеся, що всі пристрої керування та контролю діють належним чином.
- Перевірте герметичність, переконайтеся, що система відведення продуктів згоряння і подачі повітря діє належним чином.

Процедури зливу

Систему потрібно зливати по наступній процедурі:

- Вийняти батарейки,
- Перекрити кран на вході води,
- Відкрутити зливну пробку (Увага до пружини і прокладки запобіжного клапана)

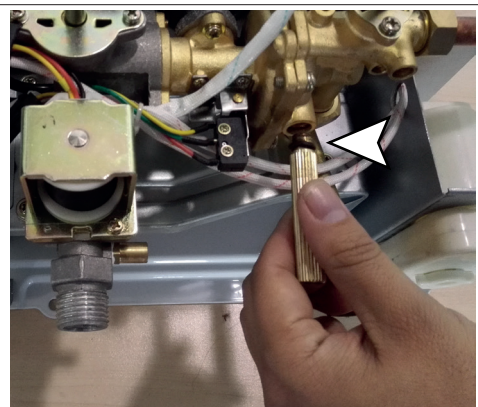

- Відкрити крани холодної і гарячої води.

ОБЕРЕЖНО!

Перед переміщенням водонагрівача спорожніть усі внутрішні обсяги, де може міститися гаряча вода, остерегайтесь опіків. Видалення накипу з елементів водонагрівача виконуйте відповідно до вказівок заходів безпеки, у провітрюваному приміщенні, використовуючи спецодяг, уникаючи змішання різних реагентів і забезпечивши захист водонагрівача, оточуючих предметів, людей і тварин.

Усі з'єднання, використовувані для вимірювання тиску газу і регулювання газової частини водонагрівача, мають бути надійно закриті.

Переконайтеся, що водонагрівач може працювати на газі наявного типу і що діаметр форсунок є відповідним.

З появою запаху гару або диму з водонагрівача, а також запаху газу, від'єднайте водонагрівач від електромережі, перекрийте газовий кран, відкрийте всі вікна і зверніться за технічною допомогою до кваліфікованого фахівця.

Навчання користувача

Проінформуйте власника (користувача) про порядок роботи з водонагрівачем.

Передайте власникові «Посібник з експлуатації» і попередьте про необхідність зберігати його в безпосередній близькості від водонагрівача.

Викладіть власникові наступне:

- Як налаштувати температуру і елементи управління, для правильного і економічно вигідного використання пристрою.
- Система повинна регулярно обслуговуватись відповідно з законодавством.
- Налаштування, пов'язані з подачею повітря і газу в камеру згоряння ні в якому випадку не повинні змінюватись.

Символы на заводской табличке

Символи на заводській табличці

1				2					
3			4	5					
6									
7									
8				MIN	MAX				
9				13					
10				14					
GAS									
mbar									
GAS									
mbar									
17									

- 1. Марка
- 2. Производитель
- 3. Модель – Серийный номер (*)
- 4. Торговый код
- 5. № утверждения
- 6. Страна эксплуатации – категория газа
- 7. Заводская настройка газа
- 8. Тип установки
- 9. Максимальное давление санитарной горячей воды
- 10. Максимальный проток
- 13. Расход тепла макс. – мин.
- 14. Тепловая мощность макс. – мин.
- 17. Используемые газы

- 1. Марка
- 2. Виробник
- 3. Модель – Серійний номер
- 4. Торговельний код
- 5. № затвердження
- 6. Країна експлуатації – категорія газу
- 7. Заводське налаштування газу
- 8. Тип установлення
- 9. Максимальний тиск санітарної гарячої води
- 10. Продуктивність
- 13. Витрата тепла макс. - хв.
- 14. Теплова потужність макс. - хв.
- 17. Використовувані газу

(*): Серийный номер

0000000 WU 21434500000

0000000
WU
21
43
45
000000

Модель год выпуска порядковый номер
дата выпуска
(порядковый день в году)

Модель / Модель: :		FAST R DISPLAY 10
Сертификация (№) Сертифікація (№)		
Тип прибора Тип		B11bs
Типы газа Типи газу		L2H
Номинальная тепловая мощность не более Номінальна теплова потужність, не більше	кВт	20
Номинальная тепловая мощность не менее Номінальна теплова потужність, не менше	кВт	8,5
Тепловая мощность на выходе, не более Теплова потужність на виході, не більше	кВт	17,8
Тепловая мощность на выходе, не менее Теплова потужність на виході, не менше	кВт	7,2
Номинальный проток ГВС Номінальний потік ГВП	л/мин	10
Давление в контуре ГВС, не более Тиск у контурі ГВП, не більше	бар	10
Давление в контуре ГВС, не менее Тиск у контурі ГВП, не менше	бар	0,15
Остаточное давление Залишковий тиск у контурі	Па	8
Содержание CO2 Вміст CO2	%	6,8
Требуемое количество воздуха для горения Необхідний потік повітря – спалювання	м3/ч	33,5
Температура продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности Температура вихлопних газів при мінімальній номінальній подачі тепла	°C	160
Максимальное количество продуктов сгорания (G20) Макс. кількість вихлопних газів (G20)	g/s	12,5
Температура воздуха, не менее Температура повітря, не менше	°C	+5
Размеры: Вимірювання		
Высота Висота	мм	550
Ширина Ширина	мм	325
Глубина Глибина	мм	210
Электропитание- от батареек Живлення – Батарейки		2x1.5V LR20
Зажигание Запалювання		Электронный за допомогою електричних іскор

Технические Данные ErP

дані ErP

Модель : Модель:		FAST R DISPLAY 10
Эквивалентных моделей Еквівалентні моделі		В Приложении А (*) У Додатку А (*)
Заявленный профиль нагрузки Заявлений профіль навантаження (гарячого водопостачання)		M
Ежедневное потребление электроэнергии, Q_{elec} Щоденне споживання електроенергії Q_{elec}	kWh	0,000
Ежедневное потребление топлива Q_{fuel} Щоденне споживання палива Q_{fuel}	kWh	9,736
Уровень звуковой мощности, в помещении, L_{WA} Рівень звукової потужності у приміщенні L_{WA}	dB	59
Выбросы оксидов азота NOx Викиди оксидів азоту NOx	mg/kWh	225

(*) Перечень эквивалентных моделей, приведенный в Приложении А, является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию.

(*) Перелік еквівалентних моделей наведених у Додатку А є невід'ємною частиною цього керівництва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА - EU 812-814/2013		ТЕХНІЧНІ ДАНІ ПРОДУКТУ - EU 812-814/2013	
Марка Бренд		ARISTON	
Модель : Модель:		FAST R DISPLAY 10	
Заявленный профиль нагрузки Заявлений профіль навантаження (гарячого водопостачання)		M	
Класс сезонной энергоэффективности в режиме отопления Клас сезонної енергоефективності у режимі опалення			
Энергоэффективность нагрева воды, η_{WH} Енергоефективність нагріву води η_{WH}	%	66	
Годовое потребление электроэнергии AEC Річне споживання електроенергії (PCE) AEC	kWh	0	
Годовой расход топлива AFC Річне споживання палива (PCP) AFC	GJ	7	
Уровень звукового давления, в помещении, L_{WA} Рівень звукової потужності у приміщенні L_{WA}	dB	59	

Показники енергоспоживання в таблиці, а також інші дані, наведені в Мікрофіші виробу (Додаток А до документації на виріб), визначаються згідно з положеннями Директив ЄС 812/2013 і 814/2013.



ITALIAN DESIGN

ООО «Аристон Термо Русь»

Российская Федерация,
188676, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона города Всеволожска,
ул. Индустриальная д.№9 лит. А
Тел. + 7 (812) 332 81 02
Горячая линия +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com

ariston.com/ru

ТОВ «АРИСТОН ТЕРМО УКРАЇНА»

вул. Боженка буд. 86 Е, м. Київ, 03150, Україна
тел. (044) 496-25-18, факс 496-25-12
E-mail: info.ua@aristonthermo.com

ariston.com/ua



 **ARISTON**

FAST R DISPLAY 14

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

**РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПОСІБНИК З УСТАНОВКИ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
МИТТЄВИЙ ГАЗОВИЙ ВОДОНАГРІВАЧ**



HOT WATER | HEATING | RENEWABLE | AIR CONDITIONING

Общие предупреждения.....3
 Правила безопасности.....5
 Панель управления7
 Установка элементов питания7
 Замена элементов питания.....7
 Процедура розжига.....8
 Регулировка мощности прибора.....9
 Регулировка расхода и температуры воды.....9
 Выключение водонагревателя.....9
 Устройства защиты водонагревателя10
 Защита от замерзания..... 11
 Переход на другой тип газа..... 11
 Техническое обслуживание 11

Загальні попередження 3
 Правила безпеки..... 5
 Панель керування 7
 Установка батареек 7
 Заміна батареек..... 7
 Процедура запалювання..... 8
 Регулювання потужності приладу 9
 Регулювання протоку та температури води..... 9
 Процедура вимикання 9
 Умови блокування колонки..... 10
 Захист від замерзання..... 11
 Перехід на інший тип газу 11
 Технічне обслуговування..... 11

Мы хотим поблагодарить Вас за сделанный Вами выбор – приобретение водонагревателя нашего производства.

Мы уверены, что предоставили Вам технически совершенную продукцию.

Данное руководство содержит указания и рекомендации в части монтажа, правильной эксплуатации и технического обслуживания водонагревателя.

Внимательно изучите руководство и храните его в доступном месте. Наши Авторизованные Сервисные Центры всегда в Вашем распоряжении.

С наилучшими пожеланиями,
 компания «АРИСТОН ТЕРМО ГРУП СпА»

Ми хочемо подякувати Вам за зроблений Вами вибір – придбання водонагрівача нашого виробництва.

Ми переконані, що надали Вам технічно досконалу продукцію.

Даний посібник містить вказівки та рекомендації щодо монтажу, правильної експлуатації і технічного обслуговування водонагрівача. Уважно вивчіть посібник і зберігайте його в доступному місці. Наші Авторизовані Сервісні Центри завжди до Ваших послуг.

З найкращими побажаннями, компанія «ARISTON THERMO GROUP».

ГАРАНТИЯ

Гарантия на данное оборудование вступает в силу с момента первого пуска, о чем в гарантийном талоне обязательно делается соответствующая отметка.

Первый пуск должен осуществляться специализированной организацией в соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкций производителя.

ГАРАНТИЯ

Гарантія на дане встаткування набуває чинності з моменту першого пуску, про що в гарантійному талоні обов'язково робиться відповідна позначка.

Перший пуск має здійснюватися спеціалізованою організацією відповідно до вимог гарантійного талона та інструкцій виробника.

НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬ ЕГО В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ ВБЛИЗИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДРУГОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ И/ИЛИ ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ. ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УКАЗАНИЯМИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТАК КАК В НИХ ПРИВОДЯТСЯ ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ИЗДЕЛИЯ.

Данный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Водонагреватель следует подключить к сети горячего водоснабжения (ГВС), которые должны соответствовать техническим характеристикам водонагревателя.

Строго запрещается использовать водонагреватель в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации водонагревателя или несоблюдения требований данной инструкции.

Монтаж, техническое обслуживание и другие работы с водонагревателем должны проводиться в полном соответствии с требованиями нормативных документов и инструкций производителя.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите водонагреватель, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста. Запрещается выполнять ремонт водонагревателя самостоятельно.

Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей.

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АНУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздухопроводов, дымоходов или их принадлежностей, следует отключить водонагреватель и закрыть газовый кран.

После завершения всех работ, проверьте эффективность функционирования воздухопроводов и дымоходов. В случае длительного перерыва в эксплуатации водонагревателя необходимо:

- повернуть рукоятку в положение Выкл. чтобы выключить прибор
- закройте газовый и водный клапан
- демонтируйте элементы питания
- слейте воду из прибора, если возможна низкая температура в помещении, чтобы предотвратить повреждения от разморозки прибора.

При окончательном отключении водонагревателя поручите эту операцию квалифицированному специалисту.

Выключите прибор, демонтируйте элементы питания перед очисткой внешней поверхности прибора.

Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной

ДАНИЙ ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Є НЕВІД'ЄМНОЮ ЧАСТИНОЮ КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ ВОДОНАГРІВАЧА. КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ЗБЕРІГАТИ ЙОГО В ДОСТУПНОМУ МІСЦІ ПОБЛИЗУ ВОДОНАГРІВАЧА В ТОМУ ЧИСЛІ У РАЗІ ПЕРЕДАЧІ ВОДОНАГРІВАЧА ІНШОМУ ВЛАСНИКОВІ АБО КОРИСТУВАЧЕВІ ТА/ АБО ПРИВСТАНОВЛЕННІ ВОДОНАГРІВАЧА В ІНШОМУ МІСЦІ.

УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ВКАЗІВКАМИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯМИ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ПОСІБНИКУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ОСКІЛКИ В НИХ НАВОДЯТЬСЯ ВАЖЛИВІ ПРАВИЛА З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ МОНТАЖІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ВИРОБУ.

ДАНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДЛЯ ГОСПОДАРЬСЬКО-ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ.

Водонагрівач слід підключити до гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам водонагрівача.

Суворо забороняється використовувати водонагрівач у цілях, не зазначених у даній інструкції.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що є наслідком неналежної експлуатації водонагрівача або недотримання вимог даного посібника.

Монтаж, технічне обслуговування та інші роботи з водонагрівачем мають проводитися в повній відповідності з вимогами нормативних документів та інструкцій виробника.

У разі несправності та/або порушення нормальної роботи відключіть водонагрівач, закрийте газовий кран і викличте кваліфікованого фахівця. Забороняється виконувати ремонт водонагрівача самостійно. Всі ремонтні роботи мають проводити кваліфіковані фахівці, тільки з використанням оригінальних запасних частин. **ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ СУТТЄВО ЗНИЖУЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА Й АНУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.**

При проведенні технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній близькості від повітроводів, дымоходів або їх принадлежностей слід відключити водонагрівач і закрити газовий кран.

Після завершення всіх робіт перевірте ефективність функціонування повітроводів і дымоходів.

У випадку тривалої перерви в експлуатації водонагрівача необхідно:

- повернути ручку в вимкнене положення, щоб вимкнути пристрій
- закрити клапани подачі води і газу
- вийняти батарейки
- злити воду з пристрою, якщо очікуються низькі температури, щоб запобігти пошкодженням в результаті замерзання.

При остаточному відключенні водонагрівача доручіть цю операцію кваліфікованому фахівцеві.

Перед очищенням зовнішніх частин, вимкнути пристрій і вийняти батарейки.

в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества. Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.

Химический состав воды, используемой в качестве теплоносителя, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

ВНИМАНИЕ!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги. Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВАЖНО!

Если водонагреватель установлен в регионе с присутствием жесткой воды (> 200 мг /л) необходимо применить предварительное умягчение воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате образования накипи накипи.

ВНИМАНИЕ!!

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием.

Не разрешайте детям играть с прибором!

ВНИМАНИЕ!!

Запуск в работу без воды в теплообменнике категорически запрещается!

Чищення слід проводити за допомогою тканини, змоченої в мильній воді. Не використовуйте агресивні мийні засоби, інсектициди або інші токсичні речовини. Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті речовини в приміщенні, де встановлено водонагрівач.

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків. Завжди перевіряти температуру води перед використанням.

ВАЖЛИВО!

Якщо місці встановлення пристрою жорстка вода (> 200 мг/л), необхідно встановити пом'якшувач води, щоб зменшити накопичення накипу в теплообміннику. Гарантія не поширюється на пошкодження в результаті накипу.

УВАГА!!

Виріб не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, а також тими, хто не має досвіду або знань, якщо тільки експлуатація виробу такими особами не проводиться під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, або після їхнього навчання правилам користування виробом.


Не дозволяйте дітям грати з машиною.


УВАГА!!

Пристрій можна вмикати тільки в тому випадку, якщо в теплообміннику є вода.


Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным. 


Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям, в определенных ситуациях даже серьезным, имущества, домашних растений и нанести ущерб домашним животным. 

Не производите никаких действий, для которых требуется открыть водонагреватель.


Удар током - компоненты под напряжением 

Опасность ожогов и порезов – горячие компоненты и острые выступы и края.


Не производите никаких действий, для которых требуется демонтировать водонагреватель.

Удар током - компоненты под напряжением 


Затопление – утечка воды из отсоединенных труб.


Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода. 

Бережно обращайтесь с проводом электропитания.


Удар током – оголенные провода под напряжением 


Не оставляйте посторонние предметы на водонагревателе.

Несчастные случаи - падение предметов из-за вибраций водонагревателя. 

Повреждение водонагревателя или находящихся снизу предметов по причине падения предметов из-за вибраций водонагревателя. 


Не залезайте на водонагреватель.


Опасность падения с водонагревателя. Повреждение водонагревателя или находящихся снизу предметов по 

причине падения водонагревателя из-за отсоединения креплений. 


Правила безпеки

Перелік умовних позначок:

Недотримання цього попередження може призвести до нещасних випадків, у деяких ситуаціях навіть смертельних. 


Недотримання цього попередження може призвести до пошкоджень майна, у деяких ситуаціях навіть серйозних, і завдати шкоди хатнім тваринам і рослинам. 

Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно відкрити агрегат.


Удар струмом – компоненти під напругою 

Небезпека опіків і порізів – гарячі компоненти і гострі виступи та краї.


Не виконуйте жодних дій, для яких потрібно демонтувати агрегат.

Удар струмом – компоненти під напругою. 


Затоплення – витікання води з від'єднаних труб.


Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу. 

Обережно поведіться із проводом електроживлення.


Удар струмом – оголені проводи під напругою. 


Не залишайте сторонні предмети на агрегаті.

Нещасні випадки – падіння предметів через вібрації агрегату. 


Пошкодження агрегату або розташованих внизу предметів через падіння предметів від вібрації агрегату. 

Не залазьте на агрегат.


Небезпека падіння з агрегату. Пошкодження агрегату або 

розташованих внизу предметів через падіння агрегату від від'єднання кріплень. 


Не піднімайтеся на стільці, табуретки, драбини або нестабільні пристосування для чищення агрегату.

Падіння або заземлення (розкладні драбини). 


Не поднимайтесь на стулья, табуретки, лестницы или нестабильные приспособления для чистки водонагревателя.

Падение или защемление (раскладные лестницы). 


Производите чистку водонагревателя только после его отключения, повернув внешний разъединитель в положение OFF (ВЫКЛ.).

Удар током - компоненты под напряжением. 

Для чистки водонагревателя не используйте растворители, агрессивные моющие средства или инсектициды.


Повреждение пластмассовых или покрашенных деталей. 

Не используйте водонагреватель в целях, отличных от его использования для нормальных бытовых нужд.


Повреждение водонагревателя из-за его перегрузки. 

Повреждение предметов из-за неправильного обращения.


Не допускайте к использованию водонагревателя детей или неопытных лиц.

Повреждение водонагревателя по причине его неправильного использования. 


В случае появления запаха горелого или дыма из водонагревателя отключите электропитание, перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожеги, отравление дымовыми газами. 


В случае появления запаха газа перекройте основной газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами. 


Виконуйте чищення агрегату тільки після його відключення, повернувши зовнішній роз'єднувач у положення OFF (ВИМКН.).

Удар струмом – компоненти під напругою. 

Для чищення агрегату не використовуйте розчинники, агресивні мийні засоби або інсектициди.


Пошкодження пластмасових або пофарбованих деталей. 

Не використовуйте агрегат в цілях, відмінних від його використання для нормальних побутових потреб.


Пошкодження агрегату через його перевантаження. 

Пошкодження предметів через неправильне поводження.


Не допускайте до використання агрегату дітей або недосвідчених осіб.

Пошкодження агрегату через його неправильне використання. 

У разі появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть електроживлення, перекрийте основний газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Опіки, отруєння токсичними газами. 

У разі появи запаху газу перекрийте основний газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

бух, пожежа або отруєння токсичними газами. 


ВНИМАНИЕ!

Монтаж, ввод в эксплуатацию, регулировки и техническое обслуживание должен выполнять квалифицированный специалист согласно действующим нормам и правилам. Неправильный монтаж водонагревателя может привести к травмам людей и животных и вызвать повреждение имущества. За неправильный монтаж водонагревателя изготовитель водонагревателя ответственности не несет.


ПРИ УСТАНОВКЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ УСЛОВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЕ И ЕГО ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ПРЕДПИСАННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Панель управления

Панель керування

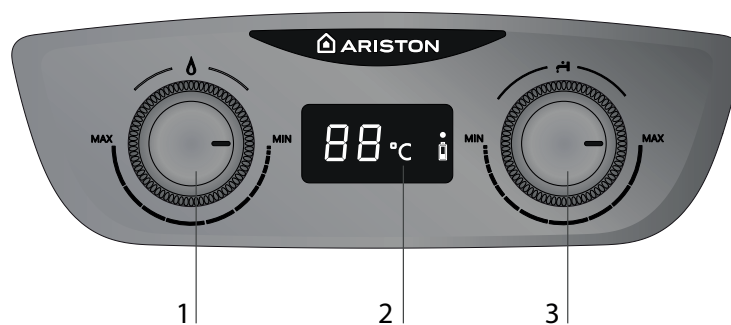**Установка элементов питания.**

- откройте крышку отсека элементов питания, находящееся в нижней части прибора
- Вставьте 2 батареи (1,5-вольтовый LR20) в соответствующее отделение, соблюдая полярности обозначенную на устройстве.

 Когда батареи разряжены, над символом батареи загорается светодиод.

Замена элементов питания

- откройте крышку отсека элементов питания, находящееся в нижней части прибора
- демонтируйте старые элементы питания. Вставьте 2 новых элемента питания (1,5-вольтовый LR20) в соответствующий отсек, соблюдая полярность обозначенную на устройстве.

ВНИМАНИЕ!!

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ, НАНОСЯ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНО УТИЛИЗИРУЙТЕ ИХ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕ ПРИГОДНЫ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЗАРЯДКЕ.


УВАГА!

Монтаж, введення в експлуатацію, регулювання і технічне обслуговування має виконувати кваліфікований фахівець згідно з чинними нормами і правилами. Неправильний монтаж водонагрівача може призвести до травмування людей і тварин і викликати пошкодження майна. За неправильний монтаж водонагрівача виробник відповідальності не несе.

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ВОДОНАГРІВАЧА ВСЕРЕДИНІ ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ДОТРИМАНО ВСІХ УМОВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НАДХОДЖЕННЯМ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯ І ЙОГО ВЕНТИЛЯЦІЄЮ, ПРИПИСАНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

Установка батареек

- зняти кришку відсіку батареек внизу пристрою
- Вставити 2 батарейки (1,5 В LR20) у відповідні відсіки, дотримуючись полярності, вказаної на пристрої.

 Коли батареї розряджені, над символом батареї загоряється світлодіод.

Замена батареек

- відкрити кришку відсіку батареек знизу пристрою
- вийняти батарейки і замінити на нові, дотримуючись полярності, вказаної на пристрої.

УВАГА!!

НЕ ВИКИДАЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ, ЦЕ НАНОСИТЬ ШКОДУ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ, БУДЬ ЛАСКА УТИЛІЗУЙТЕ ЇХ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ. ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЙКИ НЕ МОЖНА ЗАРЯДЖАТИ.

Процедура розжигу

- обеспечьте, чтобы кран на входе холодной воды в водонагреватель был открыт.
- обеспечьте, чтобы газовый кран открыт.
- удостоверьтесь, что элементы питания (1.5 В LR20), были правильно вставлены.
- Поверните рукоятку между положениями минимум и максимум.

Процедура запалювання

- впевнитись, що кран на трубі подачі холодної води відкритий.
- впевнитись, що кран подачі газу відкритий
- впевнитись, що є батарейки (1.5 В LR20) і що вони правильно встановлені.
- Встановіть лівий регулятор у середнє положення.



Устройство готово к работе

При открытии крана горячей воды, устройство автоматически включится.

Примечание: Если устройство не работает, проверьте, что краны газа и/или холодной воды открыты. Удостоверьтесь, что устройство включено. Проверьте, что элементы питания установлены.

По окончании водоразбора устройство автоматически выключается.

Пристрій готовий до роботи

Якщо відкрити кран гарячої води пристрій автоматично почне працювати.

Зауваження: Якщо пристрій не працює, перевірте, чи відкриті крани холодної води і газу. Впевнитися, що були вставлені батарейки. Перевірте, чи подається на пристрій електричне живлення.

Якщо закрити кран гарячої води, пристрій автоматично вимкнеться.

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги. Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків. Завжди перевіряйте температуру води перед використанням.

ВНИМАНИЕ !!

Температура кожуха может быть высокой рядом с горелкой.

УВАГА !!

Поверхня корпусу може досягати високих температур в зоні пальника

Регулировка мощности прибора


Ручка позволяет регулировать мощность и температуру воды:

- Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить тепловую мощность прибора. Температура воды увеличивается.
- Поверните против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру/мощность горелки. Температура воды снижается.

Регулювання потужності приладу

Ручка дозволяє регулювати температуру води та потужність:

- Поверніть за годинниковою стрілкою, щоб збільшити теплову потужність. Температура води збільшується.
- Поверніть проти годинникової стрілки, щоб зменшити теплову потужність. Температура води зменшується.

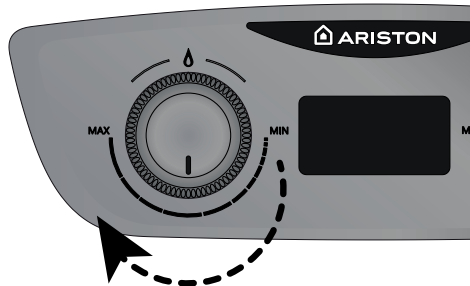**Регулирование расхода и температуры воды**

Ручка позволяет регулировать скорость потока и температуру:

- Поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость потока. Проток увеличивается/ вода становится холоднее.
- Поверните по часовой стрелке, чтобы уменьшить расход. Вода становится горячее.

На дисплее отображается температура на выходе ГВС, когда оборудование находится в рабочем состоянии.

Регулювання потоку та температури води

Ручка дозволяє регулювати проток та температуру води:

- Поверніть проти годинникової стрілки щоб збільшити проток. Температура води знижується.
- Поверніть за годинниковою стрілкою щоб зменшити проток. Температура води збільшується.


На дисплеї відображається температура на виході ГВС, коли обладнання знаходиться в робочому стані.

**Выключение водонагревателя**

Нажмите кнопку ON / OFF в нижней части прибора.

Процедура вимкнення

Натисніть кнопку ON / OFF розміщену під приладом.

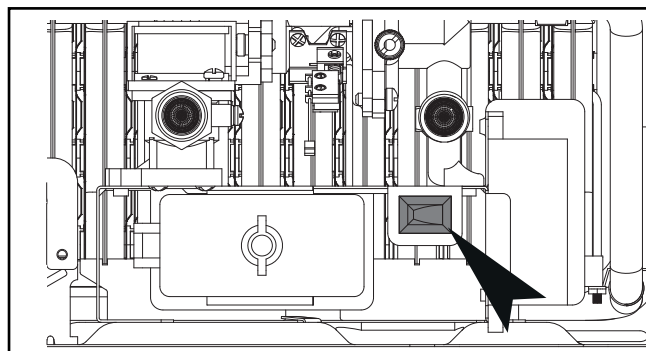

Для полного выключения водонагревателя перекройте газовый кран и вентиль холодной воды.

Щоб повністю вимкнути пристрій, вимкнути і перекрити клапан подачі газу.

Устройства защиты водонагревателя

Для предотвращения работы неисправного водонагревателя, выполняются внутренние проверки системой самодиагностики электронной платы, которые блокируют работу водонагревателя при неисправности.

На дисплее отображается код ошибки.


Чтобы произвести сброс - выключите и включите прибор рукояткой ВКЛ\ВЫКЛ.

Таблица кодов неисправностей

Обозначение	Что проверить
Батарейки разряжены. Когда батареи разряжены, над символом батареи загорается светодиод.	Заменить батарейки
Нет горячей воды Водонагреватель не запускается	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что газовый кран открыт - Проверить, что водопроводный клапан открыт - Убедитесь, что кнопка не в положение OFF - Проверить / Заменить батарейки

ЕСЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ СНОВА ИЛИ НЕОДНОКРАТНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ВЫПОЛНИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО РУКОЯТКОЙ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ВЛЕВО ДО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛ., ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН, УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ.

ЕСЛИ ОШИБКА НЕ УСТРАНЕНА, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!



ВНИМАНИЕ!!!
НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.
ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

Умови блокування колонки

Пристрій захищений від збоїв за допомогою внутрішніх перевірок, які виконує електронна печатна плата, яка при необхідності зупиняє роботу пристрою.

На дисплеї відображається код помилки.


Щоб відновити систему, вимкніть і ввімкніть систему .

Таблица кодів несправностей

Опис	Зробити
Батарея розряджена. Коли батареї розряджені, над символом батареї загоряється світлодіод.	Замінити батарею
Немає гарячої води. Пристрій не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> - Переконайтеся, що запірний газовий клапан відкритий - Переконайтеся, що кран на вході води відкритий - Переконайтеся, що регулятор не знаходиться в положенні OFF - Перевірити / замінити батареї

ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ ЗНОВУ АБО ПОСТІЙНО ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО ЯК ВИ ВИКОНАЛИ ВІДПОВІДНІ ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕВЕДІТЬ РУЧКУ В ПОЛОЖЕННЯ ВИМК, ЗАКРИЙТЕ КЛАПАН ПОДАЧІ ГАЗУ, ВИЙМІТЬ БАТАРЕЙКИ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА.

ПОКИ НЕСПРАВНІСТЬ НЕ БУДЕ УСУНЕНА, НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ ЗНОВУ.



УВАГА!!
НІКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ.
ПОГАНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Временная блокировка из-за не правильного дымоудаления

Это защитное устройство блокирует водонагреватель в случае неисправности в системе дымоудаления.

Блокировка водонагревателя является временной.

При восстановлении нормальных условий водонагреватель продолжает работать в обычном режиме.

Если нет, то водонагреватель блокируется и цикл розжига не повторяется.

ВНИМАНИЕ!!!

При возникновении неисправности необходимо:

- выключить водонагреватель,
- закрыть газовый кран,
- извлечь элементы питания,
- свяжитесь с сервисной службой, чтобы восстановить работу системы удаления продуктов сгорания, как только причина сбоя была обнаружена.

Каждый раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию на водонагревателе, используйте только оригинальные запасные части и внимательно следуйте инструкции по эксплуатации.

Защита от замерзания

Если водонагреватель установлен в помещении где возможно падение температуры, рекомендуется слить из него воду.

Продолжите двигаться как обозначено ниже:

- Поверните рукоятку в положение ВЫКЛ., чтобы выключить водонагреватель.
- Демонтируйте элементы питания
- Закройте входной кран холодной воды
- Откройте кран ГВС и перед водонагревателем дождитесь полного слива воды.

Для заполнения водонагревателя снова, откройте входной кран холодной воды, вместе с краном ГВС до вытекания воды из него, без присутствия воздуха.

Смена типа используемого газа

ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА(G20) НА СЖИЖЕННЫЙ (G31) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание водонагревателя должен выполнять квалифицированный специалист не реже одного раза в год.

Регулярное техническое обслуживание способствует снижению затрат на эксплуатацию водонагревателя.

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення
Цей захисний пристрій блокує водонагрівальну колонку у разі несправності в системі димовидалення. Блокування агрегату є тимчасовим.

При відновленні нормальних умов прилад повертається до роботи в звичайному режимі. Якщо ні, прилад блокується та цикл розпалу не повторюється.

УВАГА!!

У випадку несправності або якщо потрібні повторні втручання в пристрій:

- вимкнути пристрій
- закрити клапан газу,
- вийняти батарейки,
- як тільки встановлена несправність, звернутись до авторизованого сервісу для відновлення роботи системи видалення продуктів сгорання.

При виконанні робіт по обслуговуванню пристрою, використовувати тільки оригінальні запасні частини і ретельно дотримуватись відповідних інструкцій.

Захист від замерзання

Якщо пристрій буде встановлений в місці, де труби можуть замерзнути, рекомендується злити з них воду. Діяти, як описано нижче:

- Перемкнути ручку в положення ВИМК щоб вимкнути обладнання.
 - Вийняти батарейки
 - Перекрити вхід подачі холодної води
 - Відкрити крани ГВП поки з пристрою і труб не буде повністю злита уся вода.
- Щоб знову залити воду в пристрій, відкрити вхід подачі холодної води і крани ГВП, поки вода не почне рівномірно текти з усіх кранів.

Зміна типу використовуваного газу

ЗАМІНА ТИПУ ГАЗУ З ПРИРОДНОГО (G20) НА СКРАПЛЕНИЙ ГАЗ або навпаки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

Технічне обслуговування

Технічне обслуговування водонагрівача повинен виконувати кваліфікований сервісний спеціаліст не рідше одного разу на рік.


Инструкция по установке и обслуживанию (Только для сервисного специалиста)


Общие положения	13
Рекомендации по монтажу.....	13
Правила безопасности.....	15
Описание водонагревателя	20
Общий вид.....	20
Общий вид и размеры.....	21
Минимальные расстояния.....	21
Установка	22
Перед началом монтажа.....	22
Место установки водонагревателя.....	23
Подключение к газопроводу.....	23
Гидравлические соединения.....	24
Обозначения.....	25
Подсоединение дымохода.....	26
Электрическая схема.....	28
Пуск в эксплуатацию	29
Начальные процедуры.....	29
Электропитание.....	29
Заполнение гидравлического контура.....	29
Подача газа.....	30
Первый пуск в эксплуатацию.....	31
Проверка давления на входе.....	31
Проверка максимального давления.....	31
Сводная таблица параметров по типам газа.....	32
Переход на другой тип газа.....	32
Защитные функции	33
Таблица кодов неисправностей.....	33
Временная блокировка из-за аномального дымоудаления.....	34
Техническое обслуживание	35
Доступ к внутренним элементам.....	35
Общие рекомендации.....	36
Проверка работы.....	37
Процедура слива воды из прибора.....	37
Обучение пользователя.....	37
Символы на заводской табличке.....	38
Техническая информация	39

Посібник з установки та технічного обслуговування

(Тільки для кваліфікованого техніка)

Рекомендації з монтажу	13
Рекомендації з монтажу.....	13
Правила безпеки.....	15
Опис водонагрівача	20
Загальний вигляд.....	20
Розміри.....	21
Мінімальні відстані.....	21
Встановлення	22
Перед встановленням.....	22
Місце встановлення.....	23
Підключення до газопроводу.....	23
Гідравлічні з'єднання.....	24
Підключення водонагрівача.....	25
Приєднання дымоходу.....	26
Електрична схема.....	28
Пуск в експлуатацію	29
Початкові процедури.....	29
Електроживлення.....	29
Заповнення гідравлічного контуру.....	29
Подача газу.....	30
Перше вмикання.....	31
Перевірка параметрів газу.....	31
Перевірити максимальний тиск.....	31
Зведена таблиця параметрів за типами газу.....	32
Перехід на інший тип газу.....	32
Захисні функції	33
Таблиця кодів несправностей.....	33
Тимчасове блокування через аномальне димовидалення.....	34
Технічне обслуговування	35
Доступ до внутрішніх елементів.....	35
Загальні рекомендації.....	36
Перевірка роботи.....	37
Процедури зливу.....	37
Навчання користувача.....	37
Символи на заводській табличці.....	36
Технічна інформація	39

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 
УСТАНОВКУ И ПЕРВЫЙ ПУСК
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ
В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ И ПРОЧИМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ МЕСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
ПОСЛЕ МОНТАЖА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ,
ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЕ УСТАНОВКУ,
ОБЯЗАНО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВЛАДЕЛЕЦ
ПОЛУЧИЛ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ
ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ И
УСТРОЙСТВАМИ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ 
ВСТАНОВЛЕННЯ І ПЕРШИЙ ПУСК
ВОДОНАГРІВАЧА ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ
ВИКОНУВАТИ ТІЛЬКИ КВАЛІФІКОВАНОМУ
ФАХІВЦЕВІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННИХ НОРМ
І ПРАВИЛ ТА ІНШИХ ВИМОГ МІСЦЕВИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Й ОРГАНІВ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.
ПІСЛЯ МОНТАЖУ ВОДОНАГРІВАЧА ОСОБА,
ЯКА ЗДІЙСНЮВАЛА ВСТАНОВЛЕННЯ,
ЗОВОВ'ЯЗАНА ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО
ВЛАСНИК ОДЕРЖАВ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
І ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ, А ТАКОЖ
УСЮ НЕОБХІДНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО
ПОВОДЖЕННЯ З ВОДОНАГРІВАЧЕМ І
ПРИСТРОЯМИ ЗАХИСТУ І БЕЗПЕКИ.

Данный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Водонагреватель следует подключить к сети горячего водоснабжения (ГВС), которая должна соответствовать техническим характеристикам водонагревателя.

Строго запрещается использовать водонагреватель в целях, не указанных в данной инструкции. Производитель не несет ответственности за повреждения, являющиеся следствием ненадлежащей эксплуатации водонагревателя или несоблюдения требований данной инструкции.

Водонагреватель поставляется в картонной упаковке. После снятия упаковки убедитесь в отсутствии повреждений и проверьте комплектность. О нарушениях известите поставщика данного оборудования. Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом (скрепки, пластиковые пакеты, пенополистирол и пр.) – это опасно.

ГАРАНТИЯ
ГАРАНТИЯ НА ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВСТУПАЕТ В СИЛУ С МОМЕНТА ПЕРВОГО ПУСКА,
О ЧЕМ В ГАРАНТИЙНОМ ТАЛОНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЕЛАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ОТМЕТКА.
ПЕРВЫЙ ПУСК ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА И ИНСТРУКЦИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

В случае неисправности и/или нарушения нормальной работы отключите водонагреватель, закройте газовый кран и вызовите квалифицированного специалиста.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ РЕМОНТ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Водонагрівач слід підключити до гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам водонагрівача.

Суворо забороняється використовувати водонагрівач у цілях, не зазначених у даній інструкції.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що є наслідком неналежної експлуатації водонагрівача або недотримання вимог даного посібника.

Водонагрівач поставляється в картонному впакуванні. Після зняття впакування переконайтеся у відсутності пошкоджень і перевірте комплектність. Про порушення сповістіть постачальника даного встаткування.

Не дозволяйте дітям грати з пакувальним матеріалом (скріпки, пластикові пакети, пінополістирол тощо) – це небезпечно.

ГАРАНТІЯ
ГАРАНТІЯ НА ДАНЕ ВСТАТКУВАННЯ НАБУВАЄ
ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ ПЕРШОГО ПУСКУ, ПРО ЩО В
ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ ОБОВ'ЯЗКОВО РОБИТЬСЯ
ВІДПОВІДНА ПОЗНАЧКА.
ПЕРШИЙ ПУСК МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ВІДПОВІДНО
ДО ВИМОГ ГАРАНТІЙНОГО ТАЛОНА ТА ІНСТРУКЦІЙ
ВИРОБНИКА.

У разі несправності та/або порушення нормальної роботи відключіть водонагрівач, закрийте газовий кран і викличте кваліфікованого фахівця.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОНУВАТИ РЕМОНТ
Водонагрівача САМОСТІЙНО.

Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Прежде чем производить техническое обслуживание или ремонт водонагревателя, убедитесь, что его газовый кран закрыт, а элементы питания удалены. Запрещается выполнять ремонт водонагревателя самостоятельно.

Все ремонтные работы, должны проводиться квалифицированными специалистами, только с использованием оригинальных запасных частей. ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ СУЩЕСТВЕННО СНИЖАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ И АННУЛИРУЮТСЯ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует выключить водонагреватель (УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ) и перекройте газовый кран.

По завершении работ привлеките квалифицированного специалиста для проверки эффективности функционирования дымоходов и воздуховодов и прочего оборудования.

Выключите прибор, демонтируйте элементы питания перед очисткой внешней поверхности прибора.

Чистку следует проводить с помощью ткани, смоченной в мыльной воде. Не используйте агрессивные моющие средства, инсектициды или другие токсичные вещества.

Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества в помещении, в котором установлен водонагреватель.

Химический состав воды, используемой в системе водоснабжения, должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов.

Зверніться до кваліфікованого фахівця.

Перш ніж виконувати технічне обслуговування або ремонт водонагрівача, переконайтеся, що перекритий кран подачі газу і вийміть батарейки.

Забороняється виконувати ремонт водонагрівача самостійно.

Всі ремонтні роботи мають проводити кваліфіковані фахівці, тільки з використанням оригінальних запасних частин. ПРИ НЕДОТРИМАННІ ВИМОГ ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ СУТТЄВО ЗНИЖУЄТЬСЯ БЕЗПЕЧНІСТЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВОДОНАГРІВАЧА Й АНУЛЮЮТЬСЯ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.

При проведенні технічного обслуговування або будь-яких робіт у безпосередній близькості від повітроводів, димоходів або їхніх належностей слід вимкнути водонагрівач (вийняти батарейки) і перекрийте газовий кран.

Після завершення робіт запросіть кваліфікованого фахівця для перевірки ефективності функціонування димоходів і повітроводів та іншого встаткування.

ВИМКНУТИ пристрій і вийняти батарейки перед тим, як очищувати зовнішні частини пристрою.

Чищення слід проводити за допомогою тканини, змоченої в мильній воді. Не використовуйте агресивні мийні засоби, інсектициди або інші токсичні речовини. Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті речовини в приміщенні, де встановлено водонагрівач

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги.

Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВНИМАНИЕ!!!

Запуск в работу без воды в теплообменнике категорически запрещается!

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків.

Завжди перевіряти температуру води перед використанням.

УВАГА!!

Пристрій можна вмикати тільки в тому випадку, якщо в теплообміннику є вода.

Правила безопасности

Перечень условных обозначений:

Несоблюдение этого предупреждения может привести к несчастным случаям, в определенных ситуациях даже смертельным.



Несоблюдение этого предупреждения может привести к повреждениям имущества, в определенных ситуациях даже серьезным, и нанести ущерб домашним животным и растениям.



Водонагреватель должен крепиться на прочную стену, не подверженную вибрациям



Шум и вибрации при работе.

При сверлении стены не повредите существующую электропроводку или трубы.

Удар током при контакте с проводами под напряжением



Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.



Повреждение существующих систем.

Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

Для электропроводки используйте провода надлежащего сечения.

Возгорание из-за перегрева при прохождении тока по проводам меньшего сечения.



Предохраните трубы и электрические провода во избежание их повреждения.

Удар током при контакте с проводами под напряжением.



Взрыв, пожар или отравление газом в случае его утечки из поврежденного газопровода.



Затопление – утечка воды из поврежденных труб.

Проверьте, чтобы помещение, в котором устанавливается водонагреватель и устройства, с которыми он соединяется, соответствовало действующим нормативам.

Удар током при контакте с неправильно установленными проводами под напряжением.



Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за неправильно установленной вентиляции или дымохода.



Повреждение агрегата из-за неправильных условий его эксплуатации.

Правила безпеки

Перелік умовних позначок:

Недотримання цього попередження може призвести до нещасних випадків, у деяких ситуаціях навіть смертельних.



Недотримання цього попередження може призвести до пошкоджень майна, у деяких ситуаціях навіть серйозних, і завдати шкоди хатнім тваринам і рослинам.



Агрегат слід кріпити на міцну стіну не піддану вібраціям.

Гучність під час роботи.



При свердлінні стіни не пошкодьте існуючу електропроводку або труби.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою



Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.



Пошкодження існуючих систем.

Затоплення – витікання води з пошкоджених труб.

Для електропроводки використовуйте проводи належного перетину.

Займання через перегрів при проході струму проводами меншого перетину.



Охороніть труби та електричні проводи, щоб уникнути їх пошкодження.

Удар струмом при контакті із проводами під напругою.



Вибух, пожежа або отруєння газом у разі його витікання з пошкодженого газопроводу.



Затоплення – витікання води з пошкоджених труб.

Перевірте, щоб приміщення, де встановлюються агрегат і пристрої, з якими він з'єднується, відповідало чинним нормативам.

Удар струмом при контакті з неправильно встановленими проводами під напругою.




Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через неправильно встановлену вентиляцію або дымохід.




Пошкодження агрегату через неправильні умови його експлуатації.


Використовуйте придатні інструменти або ручні прилади (особливо необхідно


Используйте рабочие инструменты или ручные приборы (в особенности необходимо проверить, чтобы инструмент не был поврежден, чтобы его рукоятка была целой и прочно прикреплена), правильно используйте инструменты, избегайте их падения, убирайте инструменты на место после их использования.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхание пыли, удары, порезы, уколы, царапины. 


Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами. 

Используйте пригодные электрические инструменты (в особенности необходимо проверить, чтобы провод электропитания и штепсельная вилка не были повреждены, и чтобы детали, имеющие вращательное или поступательное движение, были прочно прикреплены), правильно используйте инструмент, не преграждайте проходы проводами электропитания, предохраняйте инструмент от падения, после использования отсоедините от электрической розетки и уберите на место.

Несчастные случаи от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций. 


Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами. 


Проверьте, чтобы переносные лестницы были прочно установлены на пол, чтобы они были рассчитаны на соответствующую нагрузку, чтобы ступеньки не были повреждены и не были скользкими, чтобы никто не сдвинул лестницу со стоящим на ней человеком, чтобы кто-нибудь страховал внизу.

Падение или защемление (раскладные лестницы). 


Проверьте, чтобы многоярусные лестницы были прочно установлены, чтобы они были рассчитаны на соответствующую нагрузку, ступеньки не были повреждены и не были скользкими; лестница должна быть оснащена перилами вдоль подъема и защитным барьером на платформе.


перевірити, щоб інструмент не був пошкоджений, щоб його рукоятка була цілою і міцно прикріпленою), правильно використовуйте інструменти, уникайте їхнього падіння, прибирайте інструменти на місце після їхнього використання.

Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, удари, порізи, уколи, подряпини. 


Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 

Використовуйте придатні електричні інструменти (особливо необхідно перевірити, щоб провід електроживлення і штепсельна вилка не були пошкоджені, і щоб деталі, які мають обертальний або поступальний рух, були міцно прикріплені), правильно використовуйте інструмент, не загороджуйте проходи проводами електроживлення, бережіть інструмент від падіння, після використання від'єднайте від електричної розетки і приберіть на місце.

Нещасні випадки від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій. 

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 

Перевірте, щоб переносні драбини були міцно встановлені на підлогу, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, щоб сходи не були пошкоджені й не були слизькими, щоб ніхто не зрушив драбину з людиною на ній, щоб хто-небудь страхував унизу.

Падіння або защемлення (розкладні драбини). 

Перевірте, щоб багатоярусні драбини були міцно встановлені, щоб вони були розраховані на відповідне навантаження, сходи не були пошкоджені й не були слизькими; драбину має бути оснащено поруччям уздовж підйому і захисним бар'єром на платформі.

Небезпека падіння 


Перевірте, щоб у процесі виконання робіт на висоті (як правило вище двох метрів від підлоги) були передбачені захисні бар'єри в робочій зоні або персональні

Опасность падения 


Проверьте, чтобы в процессе выполнения работ на высоте (как правило выше двух метров от пола) были предусмотрены защитные барьеры в рабочей зоне или персональные страховочные тросы во избежание падения, а также проверьте, чтобы внизу не находилось опасных предметов в случае падения, и чтобы в случае падения внизу имелись амортизирующие приспособления или предметы.

Опасность падения 


Проверьте, чтобы в рабочей зоне были предусмотрены надлежащие гигиенические и санитарные условия: освещение, вентиляция, прочность конструкций.

Опасность ударов, падения и т.д. 


Предохраните водонагреватель и прилегающие зоны соответствующим защитным материалом.

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов отлетающими осколками, ударами, порезами. 


Перемещайте водонагреватель с соответствующей предосторожностью и защитными приспособлениями.

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием. 


Для выполнения работ наденьте защитную спец. одежду.

Несчастные случаи от ударов током, от отлетающих осколков или кусков, вдыхания пыли, ударов, порезов, уколов, царапин, шума, вибраций. 


Расположите материалы и инструменты таким образом, чтобы их использование было удобно и безопасно, избегайте скопления материалов, которые могут рассыпаться или упасть.


Повреждение водонагревателя или расположенных рядом предметов ударами, порезами, сжатием. 

Работы внутри водонагревателя должны выполняться с соблюдением предосторожностей во избежание случайных ударов об острые выступы.


Опасность порезов, уколов, царапин. 

Восстановите все защитные устройства и функции управления, затронутые


страхувальні троси, щоб уникнути падіння, а також перевірте, щоб унизу не перебувало небезпечних предметів у випадку падіння, і щоб у випадку падіння внизу були пристосування або предмети для амортизації. 

Небезпека падіння 


Перевірте, щоб у робочій зоні були передбачені належні гігієнічні та санітарні умови: освітлення, вентиляція, міцність конструкцій.

Небезпека ударів, падіння тощо. 


Охороніть агрегат і прилеглі зони відповідним захисним матеріалом.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів осколками, що відлітають, ударами, порізами. 


Переміщайте агрегат з відповідною обережністю і захисними пристосуваннями.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням. 

Для виконання робіт надягніть захисний спец. одяг.

Нещасні випадки від ударів струмом, від осколків або шматків, що відлітають, вдихання пилу, ударів, порізів, уколів, подряпин, шуму, вібрацій. 


Розташуйте матеріали та інструменти таким чином, щоб їхнє використання було зручним і безпечним, уникайте скупчення матеріалів, які можуть розсіпатися або впасти.

Пошкодження агрегату або розташованих поруч предметів ударами, порізами, стисканням. 


Роботи всередині агрегату слід виконувати з дотриманням обережності, щоб уникнути випадкових ударів об гострі виступи.


Небезпека порізів, уколів, подряпин. 

Відновіть усі захисні пристрої та функції керування, порушені ремонтом агрегату, і перевірте їхню справність перед вмиканням агрегату.


Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильне видалення продуктів згорання. 

ремонт водонагревателя, и проверьте их исправность перед включением водонагревателя.


Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за утечек газа или из-за неправильного удаления продуктов сгорания. 

Повреждение или блокировка водонагревателя из-за его работы без контрольных устройств. 


Не приступайте к обслуживанию, не проверив отсутствие утечек газа при помощи специального прибора.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих. 


Не приступайте к обслуживанию, не проверив отсутствие открытого пламени или источников воспламенения.

Взрыв или пожар из-за утечек газа из поврежденного /отсоединенного газопровода или из-за поврежденных/отсоединенных комплектующих. 


Проверьте, чтобы воздуховоды вентиляции и дымоходы свободны от мусора.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за утечек газа или из-за неправильной вентиляции или удаления продуктов сгорания. 


Проверьте, чтобы дымоход не имел утечек.


Отравление дымовыми газами из-за неправильного удаления продуктов сгорания. 

Перед осуществлением работ слейте воду из компонентов, содержащих горячую воду, открыв соответствующие краны.


Опасность ожогов. 

Удалите известковые налеты с компонентов, следуя инструкциям, к используемому веществу. Предусмотрите надлежащую вентиляцию помещения, наденьте защитную одежду, избегайте смешивания разных веществ, предусмотрите защиту водонагревателя и расположенных рядом с ним предметов.


Повреждение кожи и глаз при контакте с кислотосодержащими веществами, отравление при попадании в дыхательные пути или в пищевод токсичных химических веществ. 

Пошкодження або блокування агрегату через його функціонування без контрольних пристроїв. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність витікання газу за допомогою спеціального приладу.

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 


Не виконуйте жодного обслуговування, не перевіривши відсутність вільного полум'я або джерел запалення.

Вибух або пожежа через витікання газу з пошкодженого чи від'єданого газопроводу або через пошкоджені чи від'єдані комплектуючі. 


Перевірте, щоб повітроводи вентиляції та дымоходи не були засмічені.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу або через неправильну вентиляцію або видалення продуктів згоряння. 


Перевірте, щоб дымохід не мав витоків.


Отруєння токсичними газами через неправильне видалення продуктів згоряння. 

Перед здійсненням робіт злийте воду з компонентів, що містять гарячу воду, відкривши відповідні крани.


Небезпека опіків. 


Видаліть вапняні нальоти з компонентів, дотримуючись інструкцій, наведених в інструкціях до використовуваної речовини. Передбачте належну вентиляцію приміщення, надягніть захисний одяг, уникайте змішування різних речовин, передбачте захист агрегату і розташованих поруч із ним предметів.

Пошкодження шкіри й очей при контакті з кислотомісткими речовинами, отруєння при потраплянні в дихальні шляхи або в стравохід токсичних хімічних речовин. 


Пошкодження агрегату або розташованих поруч із ним предметів кислотомісткими речовинами. 

Герметично закрийте отвори, використані для контролю тиску та регуляції газу.


Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами через витікання газу з відкритих отворів. 

Повреждение водонагревателя или расположенных рядом с ним предметов кислотосодержащими веществами. 


Герметично закройте отверстия, использованные для контроля давления и регуляции газа.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами из-за утечек газа из открытых отверстий. 


Проверьте, чтобы форсунки горелок соответствовали типу используемого газа.

Повреждение водонагревателя по причине неправильного процесса горения. 


В случае появления запаха горелого или дыма из водонагревателя отключите электропитание, перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Ожоги, отравление токсичными газами. 

В случае появления запаха газа перекройте газовый кран, откройте окна и вызовите техника.

Взрыв, пожар или отравление дымовыми газами. 


Перевірте, щоб форсунки пальників відповідали типу використовуваного газу.

Пошкодження агрегату через неправильний процес горіння. 

У випадку появи запаху горілого або диму з агрегату відключіть електроживлення, перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Опіки, отруєння токсичними газами. 

У випадку появи запаху газу перекрийте газовий кран, відкрийте вікна і викличте техника.

Вибух, пожежа або отруєння токсичними газами. 

ВНИМАНИЕ!!!

НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ПРИБОРА. ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

Изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или же не имеющими опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением лиц, ответственных за их безопасность, или после их обучения правилам пользования изделием.

Не разрешайте детям играть с прибором!

УВАГА!!


НЕ МОДИФІКУЙТЕ І НЕ ВИМИКАЙТЕ ДАТЧИК ПАЛИВНОГО ГАЗУ. ЦЕ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ПРАВИЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПРИСТРОЮ. ПРИ ПОГАНІЙ ТЯЗІ ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ МОЖУТЬ ПОВЕРТАТИСЬ В ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ ПРИСТРІЙ. НЕБЕЗПЕКА ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Виріб не призначений для експлуатації особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здатностями, а також тими, хто не має досвіду або знань, якщо тільки експлуатація виробу такими особами не проводиться під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку, або після їхнього навчання правилам користування виробом.

Не дозволяйте дітям грати з машиною.

Общий вид

Загальний вигляд

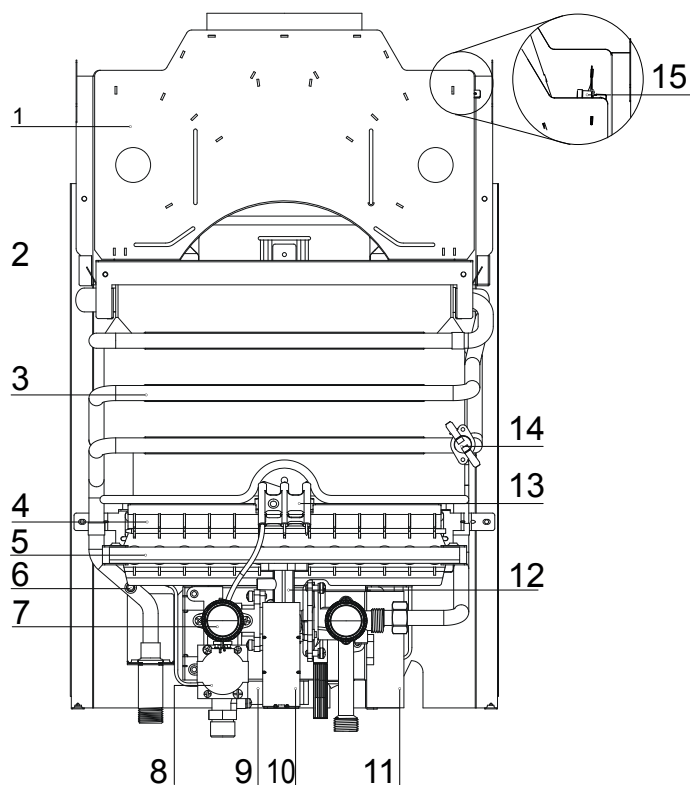


1. Стабилизатор тяги
2. Рама
3. Теплообменник
4. Горелка
5. Газовый коллектор
6. Датчик температуры ГВС
7. Ручка регулировки газа
8. Регулятор газ/вода
9. Отсек для батареек
10. Передняя крышка кронштейна
11. Блок розжига
12. Разъем газа
13. Электроды розжига и контроля пламени
14. Термостат перегрева
15. Термостат продуктов сгорания(тяги)

1. Витяжка камери згорання
2. Рама
3. Теплообмінник
4. Пальник
5. Газовий колектор
6. Датчик температури ГВС
7. Ручка регулювання потужності
8. Газо-водяний клапан
9. Відсік для батарей
10. Передня кришка кронштейна
11. Плата розпалу
12. Роз'єм газу
13. Електрод запалювання і детектування вогню
14. Термостат перегріву
15. Датчик диму

Общий вид и размеры

Розміри

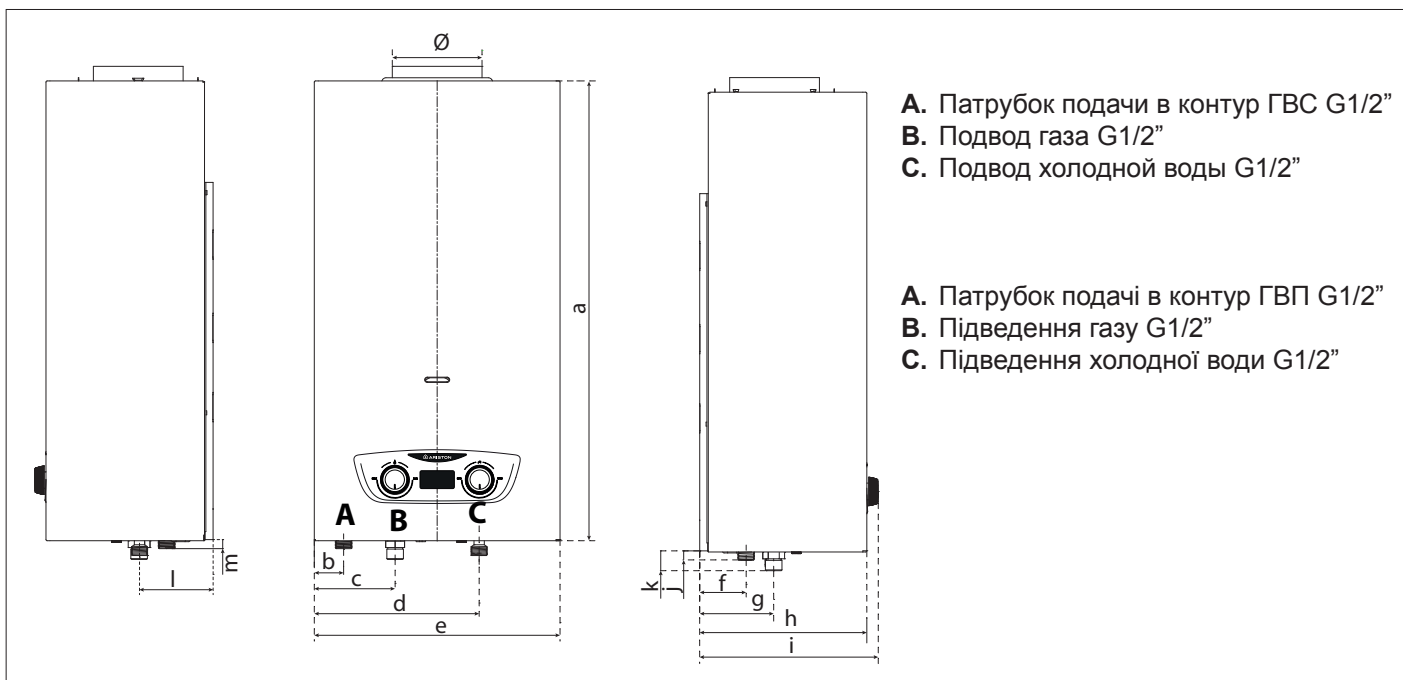

А. Патрубок подачи в контур ГВС G1/2"
 В. Подвод газа G1/2"
 С. Подвод холодной воды G1/2"

А. Патрубок подачи в контур ГВП G1/2"
 В. Підведення газу G1/2"
 С. Підведення холодної води G1/2"

Модель Модель	Ø	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	Вес / вага	
															Брутто брутто	Нетто нетто
14 L	132	580	70	132	238	370	58,8	93,3	210,8	225,5	11,4	25	92,8	20,1	12,7	11,2

Минимальные расстояния

Для легкого доступа к водонагревателю при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса водонагревателя до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать водонагреватель следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.


При установке обязательно используйте уровень, водонагреватель должен находиться в строго горизонтальном положении.

Мінімальні відстані

Для легкого доступу до водонагрівача при технічному обслуговуванні слід забезпечити відповідні мінімально припустимі відстані (вільний простір) від корпусу водонагрівача до прилеглих предметів і поверхонь.

Установлювати водонагрівач слід відповідно до чинних норм і правил, а також відповідно до вимог виробника.

При встановленні обов'язково використовуйте рівень, водонагрівач має перебувати точно в горизонтальному положенні.

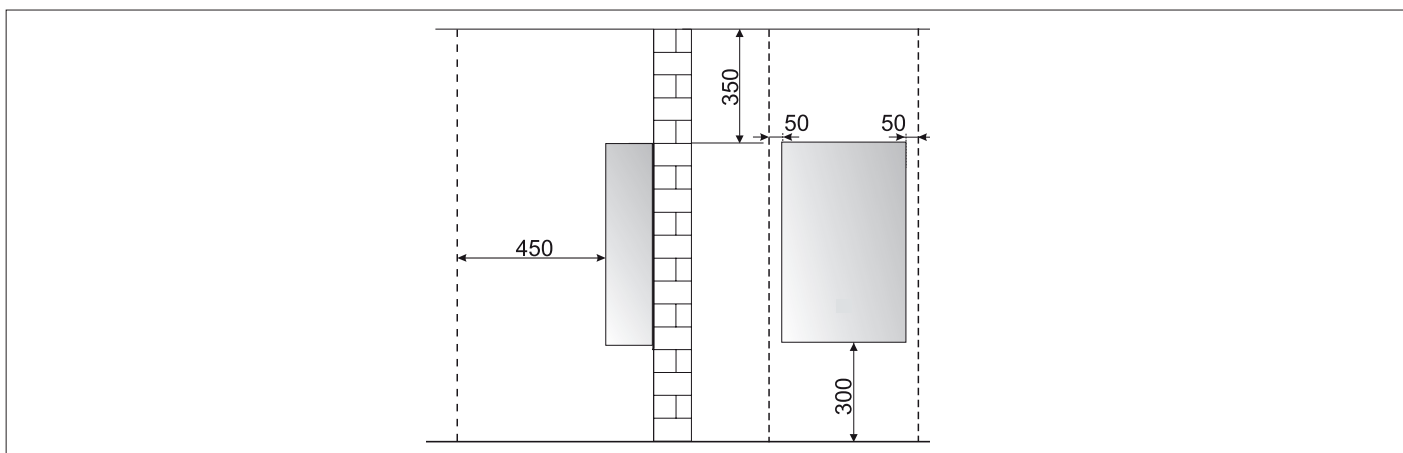

Перед началом монтажа.

Прибор нагревает воду до температуры ниже точки кипения.

Это должно быть связано с правильной прокладкой водопроводных магистралей, они должны соответствовать мощности прибора.

Прежде, чем подключить прибор, выполните необходимые операции:

- Тщательно вымойте системный трубопровод, чтобы удалить любую грязь, которая могла бы препятствовать тому, чтобы приборы работали правильно.
- Удостоверьтесь, что оборудование настроено для работы с соответствующим типом газа (см. информацию на шильдике) - Удостоверьтесь, что нет никаких препятствий удалению продуктов сгорания и нет влияния от другого прибора, если система дымоудаления не предназначена, для работы с более чем с одним пользователем (в соответствии с текущими требованиями и нормативными документами).
- Где уже есть подключение к дымоходу, проверьте чтобы, канал не имел мусора и обладал достаточной для работы водонагревателя тягой и газоплотностью, потому что любая неплотность может затруднить проход продуктов сгорания и создать потенциально опасные ситуации для людей в помещении.
- Удостоверьтесь, что, дымоход находится в непосредственной близости к месту монтажа прибора.
- В регионах с особенно жесткой водой накипь может отлагаться на компонентах прибора и уменьшить эффективность его работы.

Водонагреватели **B11bs-типа** - версии открытой камеры сгорания разработаны, для эксплуатации с дымоходами имеющими естественную тягу; воздух для сгорания берется непосредственно из помещения, в которой установлен водонагреватель.

Датчик тяги выключает прибор в случае с проблемой удаления продуктов сгорания.

Этот тип водонагревателя не может быть установлен в комнате не отвечающей соответствующим требованиям по вентиляции.

Функционирование водонагревателя не должно подвергать опасности людей в помещении, в котором он установлен, в помещении не должно быть отрицательной температуры, следует защитить прибор от воздействия атмосферных осадков.

Прибор должен быть установлен на прочном не горючем основании (стене).

При монтаже обеспечьте необходимое пространство для обслуживания прибора спереди и с боковых сторон.

Перед встановленням

Водонагрівач призначений для нагрівання води до температури нижче точки кипіння, його слід підключити до контурів опалення і гарячого водопостачання (ГВП), які мають відповідати технічним характеристикам водонагрівача.

Перед підключенням водонагрівача виконайте наступні операції:

- Ретельно промийте трубопроводи контуру опалення і ГВП, щоб видалити всі забруднення, які можуть порушити роботу водонагрівача.
- Переконайтеся, що тип використовуваного газу підходить для даного водонагрівача (див. заводську табличку та інформацію на впакуванні).
- Переконайтеся, що газоходи вільні від сторонніх предметів і до них не приєднані інші котли або водонагрівачі, за винятком випадків, коли димохід спеціально призначений для декількох котлів відповідно до чинних нормативів.
- Якщо водонагрівач підключається до вже наявного, переконайтеся в його чистоті та відсутності сміття, тому що це може привести до утруднення видалення продуктів згоряння та/або припливу повітря, необхідного для горіння.
- Не допускається експлуатація водонагрівача при наявності димоходу/ повітроводу, що не відповідають нормативних вимогам і вимогам виробника.
- Перевірте якість води, підвищена жорсткість водопровідної води може привести до утворення накипу на елементах водонагрівача і зниженню його КПД.

Водонагрівальні агрегати типу **B11bs** з відкритою камерою розраховані на приєднання до димоходу видалення продуктів згоряння в атмосферу. Повітря для горіння надходить безпосередньо із приміщення, в якому встановлено колонку. Димовидалення засноване на натуральній тязі.

Даний тип колонки не можна встановлювати у приміщенні, що не відповідає певним вимогам щодо вентиляції.

Щоб уникнути порушення справної роботи колонки, місце для її монтажу слід обирати відповідно до граничної робочої температури, а також саму колонку має бути убезпечено від прямого впливу атмосферних опадів. Колонку розраховано на настінний монтаж. Колонка кріпиться до стіни, розрахованої на вагу агрегату.

При виготовленні технічної ніші необхідно дотримуватися мінімальних відстаней, що забезпечують доступ до комплектуючих колонки.

ВНИМАНИЕ!!!

Первый пуск должен осуществляться только специализированной организацией в соответствии с требованиями гарантийного талона и инструкций производителя.

УВАГА!

Встановлення і перший пуск водонагрівача дозволяється виконувати тільки кваліфікованому фахівцеві відповідно до чинних норм і правил та інших вимог місцевих державних органів влади й органів охорони здоров'я.

ВНИМАНИЕ!!!

В непосредственной близости от водонагревателя не должны находиться легковоспламеняющиеся вещества. Убедитесь, что помещение, в котором устанавливается водонагреватель, а также все системы, к которым он подключается, соответствуют действующим нормам и правилам, а также требованиям производителя.

Если в помещении, в котором установлен водонагреватель, присутствуют пыль и/или агрессивные газы, то водонагреватель должен быть полностью защищен от воздействия этого воздуха.

УВАГА!

У БЕЗПОСЕРЕДНІЙ БЛИЗЬКОСТІ ВІД ВОДОНАГРІВАЧА НЕ МАЮТЬ ПЕРЕБУВАТИ ЛЕГКОЗАЙМИСТІ РЕЧОВИНИ. ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ВОДОНАГРІВАЧ, А ТАКОЖ УСІ СИСТЕМИ, ДО ЯКИХ ВІН ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ, ВІДПОВІДАЮТЬ ЧИННИМ НОРМАМ І ПРАВИЛАМ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ВИРОБНИКА.

ЯКЩО В ПРИМІЩЕННІ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНО ВОДОНАГРІВАЧ, ПРИСУТНІ ПИЛ ТА/АБО АГРЕСИВНІ ГАЗИ, ТО ВОДОНАГРІВАЧ МАЄ БУТИ ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНИЙ ВІД ВПЛИВУ ЦЬОГО ПОВІТРЯ.

Место установки водонагревателя

Соблюдайте инструкции, по установке оборудования..

Установите водонагреватель в ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ.

Устройство не должно устанавливаться рядом с источниками тепла.

Не устанавливайте прибор в помещении, где температура может опуститься 0°C или ниже.

Для установки внутри кухонного гарнитура учитывайте что максимальная температура кожуха устройства ниже 85°C и выдерживайте необходимые расстояния, требуемые для обслуживания прибора.

Помещение для установки газового водонагревателя должно соответствовать следующим требованиям:

- высота потолка помещения не менее 2 м,
- объём не менее 8 м3 в случае замены водонагревателя;
- объём не менее 15 м3, если водонагреватель устанавливается впервые;
- окно площадью не менее 0,4 м2;
- в помещении должна быть исправно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

Не рекомендуется размещать прибор на стене, материал которой может прийти в негодность под воздействием тепла (например древесина). В противном случае следует принять меры безопасности и проложить между стеной и прибором тепловую изоляцию класса МО.

Місце встановлення

При прийнятті рішення про місце встановлення пристрою, дотримуватись діючих правил.

Пристрій повинен бути встановлений **ІДЕАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО**.

Пристрій не повинен бути встановлений поряд з джерелами тепла.

Не встановлювати пристрій в місцях, де температура може падати до 0°C

При встановленні в елементах меблів, врахуйте, що максимальна температура корпусу пристрою може досягати 85°C і дотримуйтесь відстаней, необхідних для обслуговування.

Подключение к газопроводу

Водонагреватель рассчитан на работу со следующими типами газа.

	Модель	Категория газа
RU	FAST R DISPLAY 14	I _{2H}

По упаковке и заводской табличке на корпусе водонагревателя убедитесь, что он рассчитан на эксплуатацию в соответствующей стране и работу от газа, имеющегося в стране эксплуатации.

Проверьте соответствие типа газа в трубопроводе типу, на который рассчитан водонагреватель.

Монтаж и испытания газовых трубопроводов производите в соответствии с действующими нормами и правилами, с учетом максимальной теплопроизводительности водонагревателя.

Перед установкой обязательно тщательно очистите газовые трубопроводы для удаления загрязнений, которые могут нарушить работу водонагревателя. Газовое соединение должно быть выполнено через прокладку.

Убедитесь в надлежащем давлении газа (природного (метана) или сжиженного), поскольку при слишком низком давлении эффективность работы водонагревателя снижается, и он не обеспечивает должного уровня комфорта.

Гидравлические соединения

На рисунке показана схема подключения трубопроводов воды и газа к водонагревателю. Убедитесь, что максимальное давление в водопроводе не выше 1,0 МПа (10 бар); если выше, необходимо обязательно установить редуктор давления.

Обеспечьте минимальное давление не ниже, чем 0,2 бар.

Підключення до газопроводу

Водонагрівач розрахований на роботу із наступними типами газу.

КРАЇНА	Модель	Категорія газу
UA	FAST R DISPLAY 14	I _{2H}

За впакуванням і заводською табличкою на корпусі водонагрівача переконайтеся, що його розраховано на експлуатацію у відповідній країні та роботу від газу, наявного в країні експлуатації.

Перевірте відповідність типу газу в трубопроводі типу, на який розраховано водонагрівач.

Монтаж і випробування газових трубопроводів виконуйте відповідно до чинних норм і правил, з урахуванням максимальної теплопродуктивності водонагрівача. Перед установкою обов'язково ретельно очистіть газові трубопроводи для видалення забруднень, які можуть порушити роботу водонагрівача. Газове з'єднання слід виконувати через прокладку.

Переконайтеся в належному тиску газу (природного (метану) або зрідженого), оскільки при занадто низькому тиску ефективність роботи водонагрівача знижується, і він не забезпечує належного рівня комфорту.


Гідравлічні з'єднання

На малюнку показано схему підключення трубопроводів води та газу до водонагрівача. Переконайтеся, що максимальний тиск у водопроводі не перевищує 1,0 МПа (10 бар); якщо перевищує, необхідно обов'язково встановити редуктор тиску.

Впевнитись, що мінімальний тиск не менше 0,2 бар.

Обозначения

Підключення водонагрівача

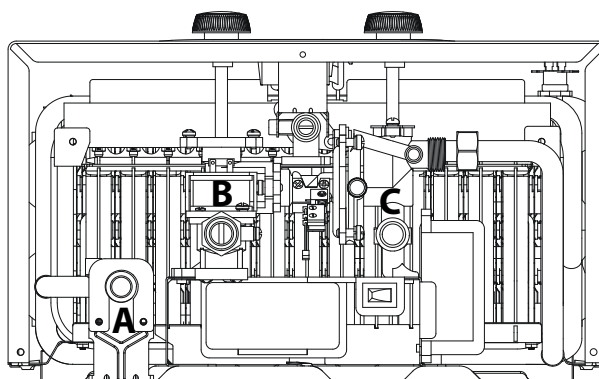

A. Патрубок подачи в контур ГВС G1/2"
B. Подвод газа G1/2"
C. Подвод холодной воды G1/2"

A. Патрубок подачі в контур ГВП G1/2"
B. Підведення газу G1/2"
C. Підведення холодної води G1/2"

Устройство оборудовано фильтром расположенном на входе холодной воды. Периодически очищайте фильтр, если проток воды через прибор стал меньше, чем обычно.

Пристрій обладнаний фільтром який розташований на вході холодної води. Якщо є бруд, періодично очищайте гідравлічну систему.

ВАЖНО!!

Не включайте водонагреватель без установленного фильтра!

ВАЖЛИВО!!

Не вмикати пристрій без фільтру.

ВАЖНО!

Если водонагреватель установлен в регионе с присутствием жесткой воды (> 200 мг /л) необходимо применить предварительное умягчение воды, чтобы уменьшить отложение накипи в теплообменнике.

Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате образования накипи.

ВАЖЛИВО!

Якщо місці встановлення пристрою жорстка вода (> 200 мг/л), необхідно встановити пом'якшувач води, щоб зменшити накопичення накипу в теплообміннику.

Гарантія не поширюється на пошкодження в результаті накипу.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается устанавливать водонагревателя с применением устройств предварительного подогрева воды или рециркуляции ГВС!

**УВАГА!**

Прилад не повинен бути встановлений в установки з розігрітою водою або рециркуляції гарячої води.



Подсоединение дымохода

Водонагреватель должен быть подключен к системе дымоудаления, которая соответствует действующим нормам и инструкциям, предоставленным производителем.

Водонагреватель B11bs-типа - версии открытой камеры сгорания разработаны, для эксплуатации с дымоходами имеющими естественную тягу; воздух для сгорания берется непосредственно из помещения, в которой установлен водонагреватель.

Датчик тяги выключает водонагреватель в случае не нормального удаления продуктов сгорания.

Этот тип водонагреватель не может быть установлен в комнате не отвечающей соответствующим требованиям вентиляции. При установке системы дымоудаления обратите внимание на соединения, чтобы избежать проникновения дыма в воздушный контур.

Требования к установке газового проточного водонагревателя

Материал трубы для удаления продуктов сгорания должен быть выполнен из коррозионностойких негорючих материалов и выдерживать длительную работу при температуре около 300 градусов.

В качестве металла применяется нержавеющая оцинкованная или эмалированная сталь, алюминий, медь с толщиной стенки не менее 0,5мм.

Высота потолка должна быть не менее 2м. Наличие окна не менее 0,4 м² и нормально действующей приточно-вытяжной вентиляции. Подвод воды и газа должен выполняться трубами диаметрами не менее присоединительных на выходных патрубках прибора. Прибор нельзя монтировать на стене из горючего материала.

Параметры оборудования

Время срабатывания датчика

тяги не более 2 минут

(Продукт на максимальной мощности при полной блокировке дымохода - ГОСТ 51847-2009)

Диаметр выходного

патрубка колонки 132 мм.

Приєднання дымоходу

Цей пристрій повинен бути підключений до системи дымоходу, який відповідає діючим правилам і інструкціям виробника.

Коли використовується установка типу В, кімната, в якій встановлений пристрій, повинна провітрюватись за допомогою підходящого вентиляційного отвору у відповідності з діючими законами.

При встановленні системи витяжки, потрібно потурбуватись про ущільнювачі, щоб вихлопні гази не потрапляли в контур вентиляції.

УВАГА!!

НИКОЛИ НЕ ВИМИКАЙТЕ ТА НЕ БЛОКУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ. ЦЕ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ПОШКОДЖЕННЯ ПРИЛАДУ.

ПОГАНІ УМОВИ ВИДАЛЕННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ПОТРАПЛЯННЯ ПРОДУКТІВ СГОРЯННЯ В ПРИМІЩЕННЯ, ЩО СТВОРЮЄ НЕБЕЗПЕКУ ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

**ВНИМАНИЕ!!!**

НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ПРИБОРА.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРЯНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.




Вертикальная длина дымохода должна составлять не менее 500 мм (50 см).

Горизонтальная длина дымохода должна составлять длину, как показано на рисунке ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ ДЫМОХОД С УКАЗАННЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕКЦИЙ (ВЕРТИКАЛЬНАЯ - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - ВЕРТИКАЛЬНАЯ), ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ В НАШУ СЛУЖБУ ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ И МЫ СООБЩИМ ВАМ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДЫМОХОД ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА.

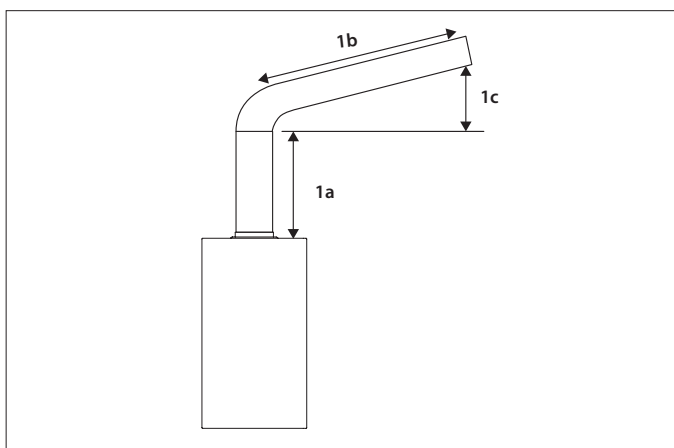


	1a	1b	1c
FAST R DISPLAY 14	≥ 50 cm	100 cm	40 cm

ВАЖНО! Убедитесь, что минимальная тяга в вытяжном канале составляет ≥ значения, указанного в следующей таблице:

FAST R DISPLAY 14		
Минимальная тяга	Pa	12

Электрическая схема

Електрична схема

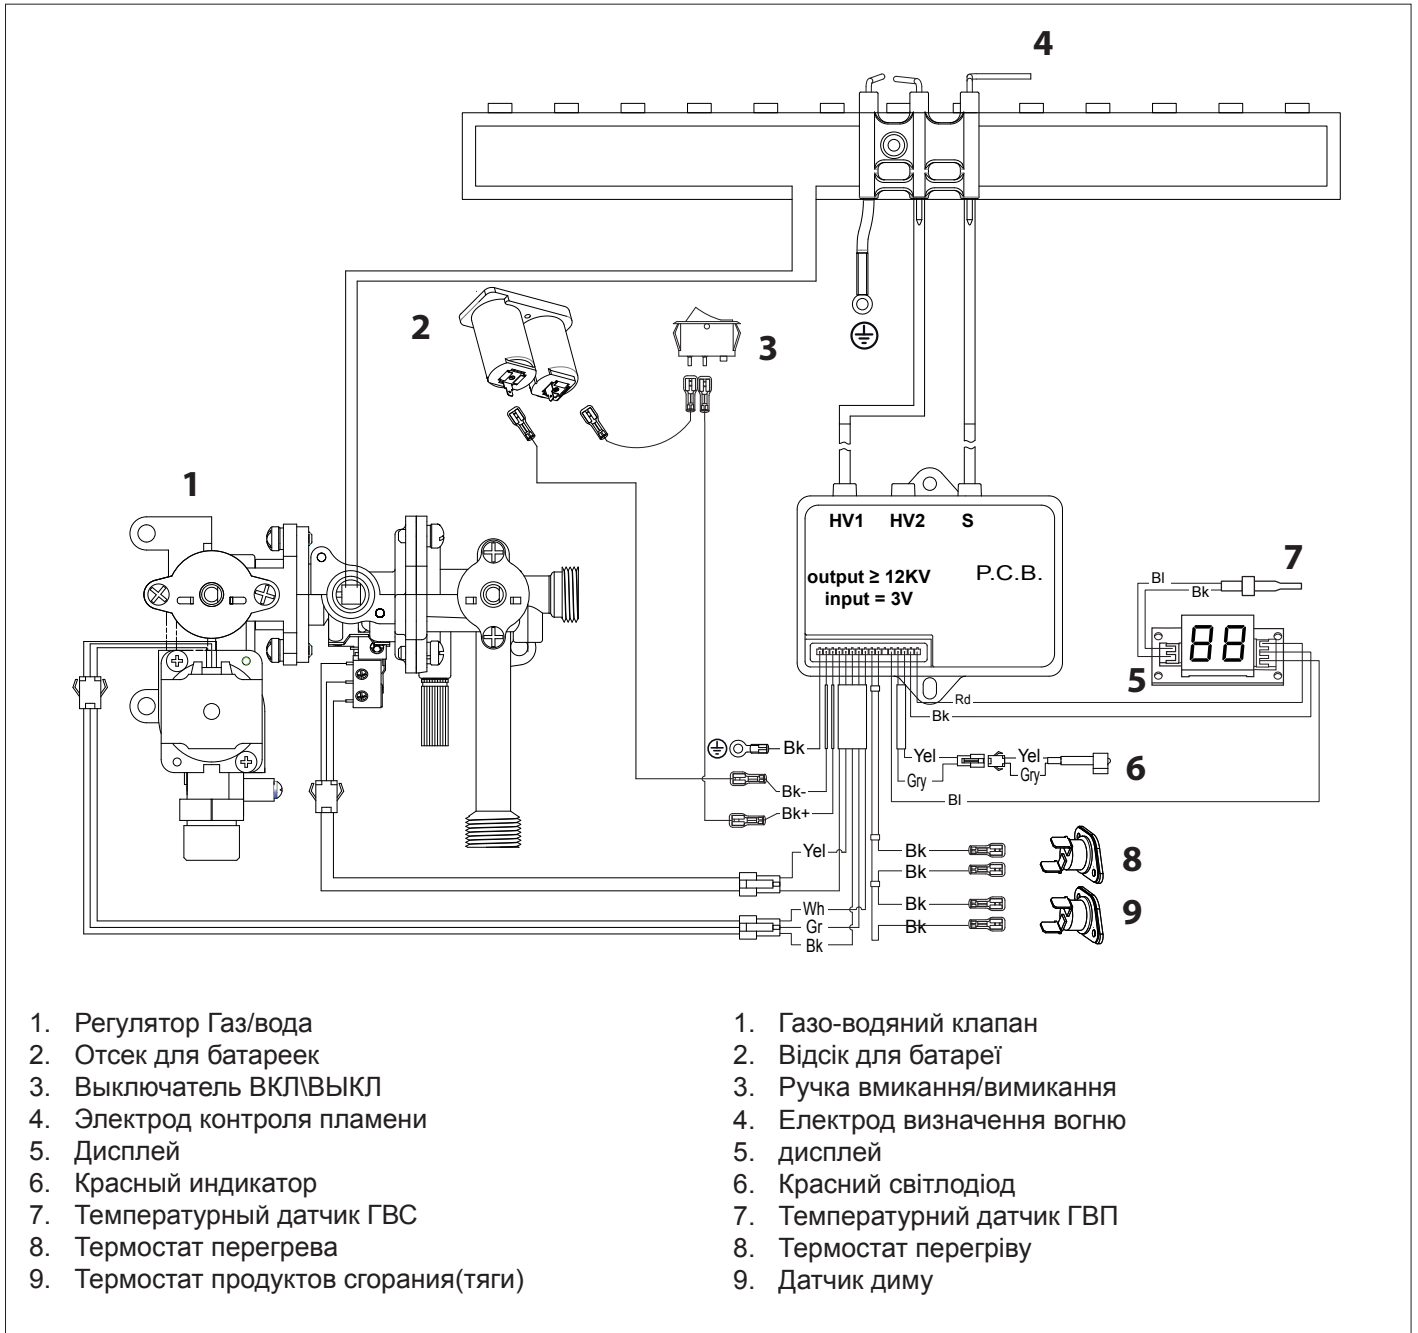

Начальные процедуры

Безопасность и работоспособность водонагревателя обеспечиваются только при условии его ввода в эксплуатацию специалистом, имеющим квалификацию в соответствии с действующими нормами и правилами. **Необходимо проверить газовую арматуру, перед началом эксплуатации водонагревателя, особенно перед первым пуском.**

Початкові процедури


Безпечність і працездатність водонагрівача забезпечуються тільки за умови його введення в експлуатацію фахівцем, який має кваліфікацію відповідно до чинних норм і правил. **При першому запуску пристрою потрібно перевірити налаштування газу.**

Электропитание

- вставьте элементы питания, строго соблюдая их полярность, в соответствие с маркировкой.

Електроживлення

- Вставити батарейки у відповідні відсіки відповідно до вказаної полярності.

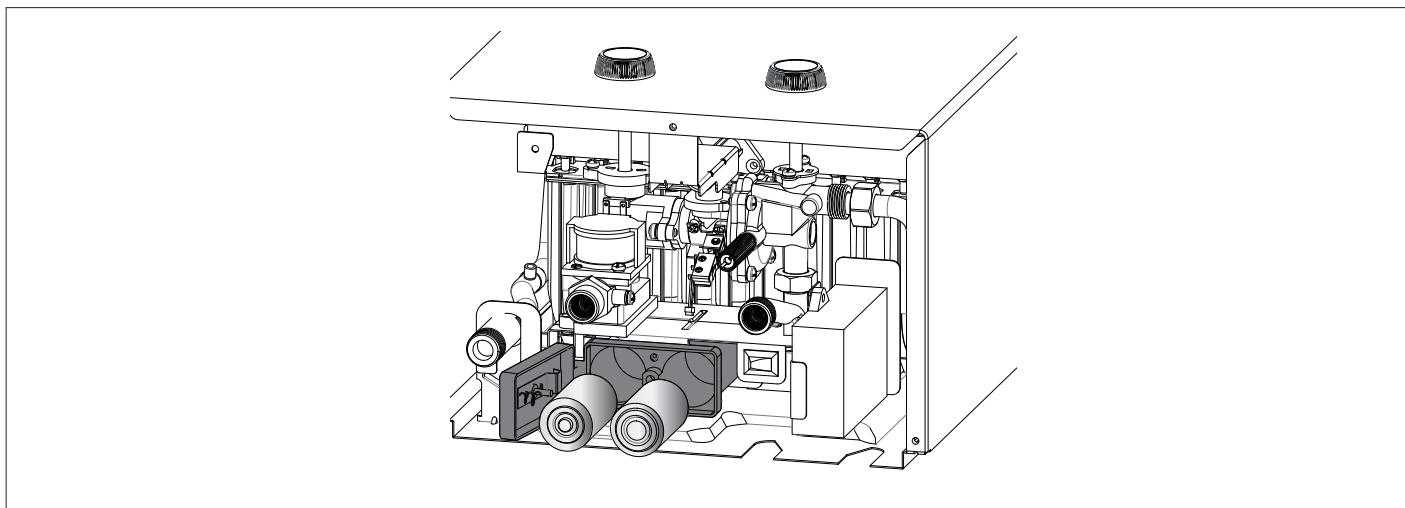**Заполнение гидравлического контура.**

выполняется следующим образом:

- Постепенно открывайте кран, расположенный на входе холодной
- Откройте кран ГВС.

Заповнення гідралічного контуру

Виконати наступні дії:

- Поступово відкрити кран на вході подачі холодної води;

ВНИМАНИЕ!
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ВОДОЙ!



УВАГА!
НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ БЕЗ ВОДИ.

**Подача газа**

Действуйте следующим образом:

- Убедитесь, что тип газа в системе соответствует указанному на заводской табличке водонагревателя.
- Откройте окна и двери.
- Убедитесь в отсутствии открытого огня и источников искр.
- Проверьте газогорелочную часть водонагревателя на герметичность. Для этого при перекрытом (выключенном) вентиле подачи газа перекройте и снова откройте основной газовый вентиль. В течение 10 мин счетчик не должен регистрировать расхода газа.

- відкрити кран ГВП.

Подача газу

Дійте наступним чином:

- Переконайтеся, що тип газу в системі відповідає зазначеному на заводській табличці водонагрівача.
- Відкрийте вікна і двері.
- Переконайтеся у відсутності відкритого вогню і джерел іскор.
- Перевірте газопальникову частину водонагрівача на герметичність. Для цього при перекритому (вимкненому) клапані подачі газу перекрийте і знову відкрийте основний газовий вентиль. Протягом 10 хв. лічильник не має реєструвати витрати газу.

Первый пуск в эксплуатацию

Первый запуск должен быть выполнен уполномоченным техническим специалистом сервисного центра.

Удостоверьтесь что:

- Газовый кран закрыт;
- Газоход должен обеспечивать нормальное удаление продуктов сгорания;
- Вентиляция в помещении должна быть соответствующей (установка типа В).

Поверните рукоятку между положениями минимума и максимум.

Начните эксплуатацию прибора, открывая кран ГВС.

Перше вмикання

Перший запуск повинен виконувати кваліфікований технік.

Впевнитись в наступному:

- Клапан подачі газу закритий;
- трубопровід витяжки для продуктів згорання повинен бути відповідним, в ньому не повинно бути ніяких перешкод;
- Усі необхідні отвори вентиляції в приміщенні повинні бути відкриті (установка типу В).

Перевести ручку в положення між мінімальним і максимальним.

Запустити пристрій, відкривши кран ГВП.

ВНИМАНИЕ!!!

Вода с температурой выше 50°C может причинить серьезные ожоги.

Всегда проверяйте температуру воды перед использованием.

ВНИМАНИЕ!!!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ БЕЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКА ВОДОЙ!

УВАГА!!

Вода з температурою вище 50° може призвести до серйозних опіків.


Завжди перевіряти температуру води перед використанням.

УВАГА!!

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ БЕЗ ВОДИ.

Проверка параметров газа

Перевірка параметрів газу

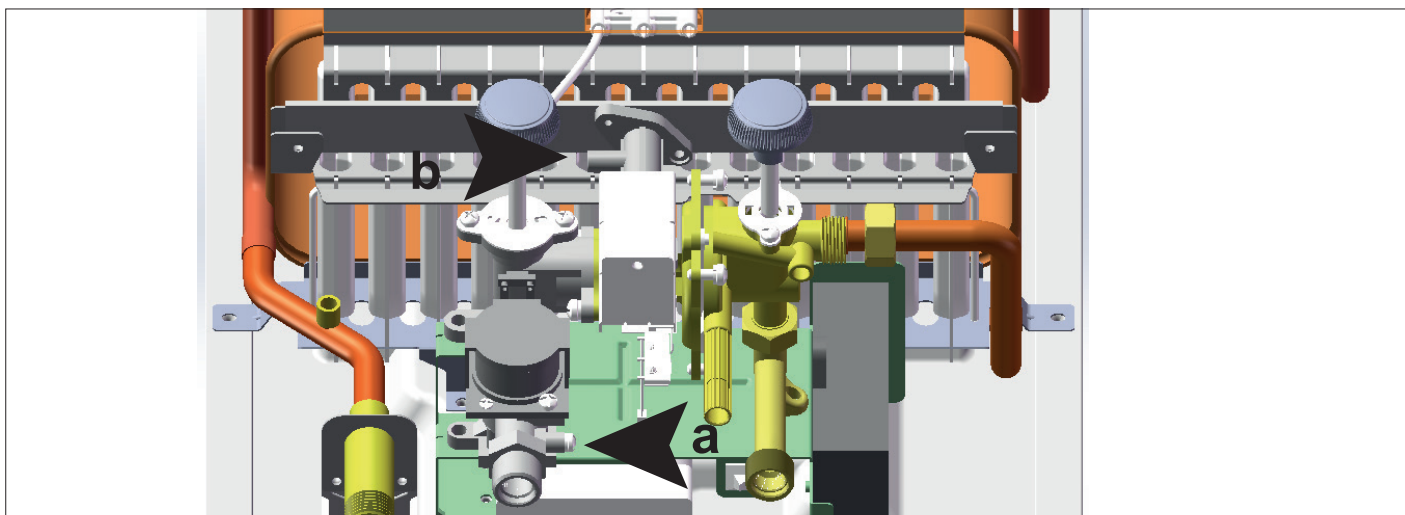

Проверка давления на входе

1. Закройте газовый кран.
2. Ослабьте винт “а” и вставьте манометр в штуцер отбора давления газа.
3. Откройте газовый кран.
4. Включите прибор, открывая водоразбор. Давление газа должно соответствовать значению соответствующему указанному типу газа.

Перевірка тиску на вході

1. Закрити клапан газу.
2. Відпустити гвинт “а” і вставити трубку підключення манометра в клапан на трубі.
3. Відкрити клапан газу.
4. Ввімкнути пристрій, відкривши кран ГВП. Тиск на вході повинен відповідати значенню, визначеному відповідно до типу газу, на який розрахований пристрій.

ВНИМАНИЕ!!!

Если давление газа не соответствует сводной таблице, НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

УВАГА!!

Якщо тиск не відповідає вказаному в таблиці налаштувань газу, НЕ ВМИКАТИ ПРИСТРІЙ.

5. Выключите водонагреватель, закрывая водоразбор.
6. Закройте газовый кран.
7. Когда проверка будет закончена, затяните винт “b” и удостоверьтесь в герметичности.
8. Откройте газовый клапан и проверьте плотность затяжки винта.

5. Вимкнути пристрій, закривши кран ГВП.
6. Закрити клапан газу.
7. Коли перевірка завершена, затягнути гвинт “а” і впевнитись, що він міцно тримається.
8. Відкрити клапан газу і перевірити затяжку гвинта.

Проверка максимального давления (см. сводную таблицу газа),

1. Закройте газовый кран.
2. Ослабьте винт “b” и вставьте трубку манометра труба в штуцер отбора проб газа на выходе газового клапана.
3. Откройте газовый кран.
4. Откройте один кран горячей воды.
5. Повернуть рукоятку 1 в положение МАКС. (прибор работает на макс. мощности). Повернуть рукоятку 2 в среднее положение.
6. Проверьте макс. давление на горелке. Давление газа должно соответствовать данным в таблице допустимых типов газа.



Перевірити максимальний тиск (див. таблицю налаштування для газу)

1. Закрити клапан газу.
2. Відпустити гвинт “b” і вставити трубку підключення манометра в клапан на трубі.
3. Відкрити клапан газу.
4. Відкрити кран гарячої води.
5. Поверніть ручку 1 в положення МАХ, (Пристрій активується на максимальну потужність). Поверніть ручку 2 в центральне положення.
6. Перевірте максимальний тиск пальника. Тиск повинен відповідати значенням встановленим в залежності від типу газу, для якого прилад призначений.

7. Закройте кран горячей воды, закройте газовый кран и плотно затяните винт “а” и убедитесь в его герметичности.
Откройте газовый клапан и проверьте плотность затяжки винта.

7. Закрити кран гарячої води, закрити клапан газу і затягнути гвинт “а”, впевнитись, що він добре затягнутий
Відкрити клапан газу і перевірити затяжку гвинта.

ВНИМАНИЕ!!!

Максимальное давление газа на горелке должно соответствовать таблице допустимых типов газа. ПРИ НЕСООТВЕТСТВИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА!

УВАГА!!

Якщо максимальний тиск пальника не відповідають тому, що зазначено в зведеної таблиці, не запускайте пристрій.

Сводная таблица параметров по типам газа

Зведена таблиця параметрів за типами газу

		FAST R DISPLAY 14
		G20
Нижнее число Воббе(15 °С, 1013 мбар) Нижче число Воббе (15 °С, 1013 мбар)	МДж/м ³	45,67
Входное давление газа Вхідний тиск газу	мбар	13
Давление газа на горелке максимальное Тиск газу на пальнику - Максимальний	мбар	7,4
Давление газа на горелке Минимальное Тиск газу на пальнику - Мінімальний	мбар	1,1
Количество форсунок Кількість форсунок	шт.	13
Ø Диаметр форсунок, Ø Діаметр форсунок	мм	1,4
Потребление газа (15 °С, 1013 мбар) (натуральный газ, м ³ /ч; сжиженный газ, кг/ч) Максимальне/мінімальне споживання (15°С, 1013 mbar) (G.N.= m ³ /h) (LPG kg/h)	Максимальное Максимальний	2,75

**Смена типа используемого газа
ПЕРЕХОД С ПРИРОДНОГО ГАЗА(G20) НА
СЖИЖЕННЫЙ (G31) ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

**Зміна типу використовуваного газу
ЗМІНА ТИПУ ГАЗУ з природного газу (G20)
для пропану Газ або навпаки, заборонено.**

Устройства защиты водонагревателя


Прибор оснащен системой самодиагностики, которая при возникновении проблем отключает прибор. На дисплее отображается код ошибки. Таблица неисправностей приведена ниже.

Умови блокування колонки

Прилад захищений від збоїв за допомогою внутрішніх настанов, які зупиняють прилад під час експлуатації якщо треба. На дисплеї відображається код помилки. У разі блокування дивіться таблицю нижче.

Таблица кодов неисправностей

Таблиця кодів несправностей

Код ошибки Код помилки	Обозначение Опис	Что проверить Зробити перевірку
	Разряжены батарейки <i>Батарея розряджена</i>	Заменить батарейки <i>Замінити батарею</i>
Низкая температура воды <i>Низька температура води</i>		Проверить положение регулятора ГВС и настроить нужную температуру. <i>Перевірте положення ручки температури гарячої води та встановить бажану температуру.</i>
Низкий проток воды. <i>Зниження протіку води.</i>		Низкое давление воды в водопроводе. <i>Низький рівень тиску подачі води</i> Засорение водоразборного крана или смесителя. <i>Водопровідні крани або змішувач забруднені.</i> Накипь в теплообменнике. <i>Наявність накипу в теплообміннику.</i>
E1	Нет горячей воды Прибор не запускается <i>Немає гарячої води.</i> <i>Пристрій не запускається</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Убедитесь в том, что газовый кран открыт <i>Переконайтеся, що газівний газовий клапан відкритий</i> - Проверить, что водопроводный клапан открыт <i>Переконайтеся, що кран на вході води відкритий</i> - Убедитесь, что кнопка включения не в положение OFF <i>Перевірте положення, вмикача ON/OFF</i> - Проверить / Заменить батарейки <i>Перевірити / замінити батареї</i>
E4	Горелка выключается в процессе работы <i>Пальник виключається під час використання</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Блокировка по перегреву. Перезапуск возможен только через 10 минут. При повторном отключении прибора следует прекратить эксплуатацию и обратиться в Авторизованный Сервисный Центр. <i>Запобіжний термостат перегріву.</i> <i>Перезавантажте пристрій через 10 хвилин. Якщо несправність з'являється знову, зверніться до уповноваженого техника.</i> - Временное отключение из-за проблем с дымоудалением(тягой). Перезапуск возможен только через 10 минут. При повторном отключении прибора следует прекратить эксплуатацию и обратиться в Авторизованный Сервисный Центр. Проверьте правильность монтажа. Проверьте состояние дымохода. <i>Тимчасове замикання відбувається завдяки дефекту у димохіді.</i> <i>Перезавантажте пристрій через 10 хвилин. Якщо несправність з'являється знову, зверніться до уповноваженого техника.</i> <i>Переконайтеся, що випускний газохід правильно встановлений.</i> <i>Перевірте, чи не має часткових обмежень прохід у газохіда.</i>
E6	Пламя обнаружено при закрытом газовом клапане. <i>Полум'я виявлено при закритому газовому клапані</i>	Выключите выключатель питания и подождите несколько секунд перед повторным запуском водонагревателя.
EF	Обрыв цепи газового клапана / короткое замыкание <i>Обрыв ланцюга газового клапана / коротке замикання</i>	Если устройство снова выключится, прекратите работу и обратитесь в авторизованный сервисный центр. <i>Вимкніть вимикач харчування і зачекайте кілька секунд перед повторним запуском водонагрівача.</i>
A6	Температурный датчик обрыв цепи / короткое замыкание <i>Температурний датчик обрыв ланцюга / коротке замикання</i>	<i>Якщо пристрій знову вимкнеться, припиніть роботу і зверніться в авторизований сервісний центр.</i>

ЕСЛИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НЕ БУДЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ СНОВА ИЛИ НЕОДНОКРАТНО ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ, КАК ТОЛЬКО ВЫ ВЫПОЛНИЛИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОВЕРКИ, ВЫКЛЮЧИТЕ ЕГО РУКОЯТКОЙ, ПОВЕРНУВ ЕЕ ВЛЕВО ДО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛ., ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЙ КРАН, УДАЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ И СВЯЖИТЕСЬ С СЕРВИСНОЙ СЛУЖБОЙ.

ЕСЛИ ОШИБКА НЕ УСТРАНЕНА, НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ!

ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТАМИ ПРОШЕДШИМИ ОБУЧЕНИЕ ПО ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Временная блокировка из-за аномального дымоудаления

Это защитное устройство блокирует газовый водонагреватель в случае неисправности в системе дымоудаления. Блокировка водонагревателя является временной.

При восстановлении нормальных условий водонагреватель продолжает работать в обычном режиме. Если нет, то водонагреватель блокируется и цикл розжига не повторяется.

ВНИМАНИЕ!!!

При возникновении неисправности необходимо:

- выключить водонагреватель,
- закрыть газовый кран,
- демонтировать элементы питания,
- свяжитесь с сервисной службой, чтобы восстановить работу системы удаления продуктов сгорания, как только причина сбоя была обнаружена.

Всякий раз, когда выполняются работы по техническому обслуживанию водонагревателя, используйте только оригинальные запасные части и точно следуйте инструкции по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!!!



НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

ЯКЩО ПРИСТРІЙ НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ ЗНОВУ АБО ПОСТІЙНО ЗУПИНЯЄТЬСЯ ПІСЛЯ ТОГО ЯК ВИ ВИКОНАЛИ ВІДПОВІДНІ ПЕРЕВІРКИ, ПЕРЕВЕДІТЬ РУЧКУ В ПОЛОЖЕННЯ ВИКЛ, ЗАКРИЙТЕ КЛАПАН ПОДАЧІ ГАЗУ, ВІЙМІТЬ БАТАРЕЙКИ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІКА.

ПОКИ НЕ СПРАВНІСТЬ НЕ БУДЕ УСУНЕНА, НЕ ВМИКАЙТЕ ПРИСТРІЙ ЗНОВУ.

ВСЕ РЕМОНТИ, ПОВИННІ БУТИ ВИКОНАНІ ТІЛЬКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОРИГІНАЛЬНИХ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН, ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ АТЕСТОВАНИЙ ПРОФЕСІОНАЛ.

Тимчасове блокування через аномальне димовидалення
Цей захисний пристрій блокує водонагрівальну колонку у випадку несправності в системі димовидалення. Блокування агрегату є тимчасовим.

Коли нормальні умови були відновлені, то пристрій працює в звичайному режимі.

Якщо ні, то прилад вимикається і цикл не повторюється.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

У випадку несправності або якщо потрібні повторні втручання в пристрій:

- вимкнути пристрій
- закрити клапан газу,
- вийняти батарейки,
- звернутись у Службу технічної підтримки або до кваліфікованого техника, щоб відремонтувати несправність димоходу, зразу як буда знайдена причина несправності.

При виконанні робіт по обслуговуванню пристрою, використовувати тільки оригінальні запасні частини і ретельно дотримуватись відповідних інструкцій.

УВАГА!



НЕ МОДИФІКУЙТЕ І НЕ ВМИКАЙТЕ ДАТЧИК ПАЛИВНОГО ГАЗУ. ЦЕ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ПРАВИЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПРИСТРОЮ.

ПРИ ПОГАНІЙ ТЯЗІ ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ МОЖУТЬ ПОВЕРТАТИСЬ В ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ ПРИСТРІЙ.

НЕБЕЗПЕКА ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Доступ к внутренним элементам

Прежде, чем выполнить любую работу на водонагревателе, извлеките батареи из отсека и перекройте газовый кран.

Чтобы получить доступ к внутренним узлам водонагревателя, необходимо:


- Снять рукоятку
- Удалите три винта
- Снять кожух с крюков

Доступ до внутрішніх елементів

Перед виконанням робіт з пристроєм, вийняти батарейки і закрити клапан газу.

Щоб отримати доступ до елементів всередині пристрою потрібно:

- Зняти ручку
- Зняти три гвинти
- Причепити кожух на раму за допомогою крючків

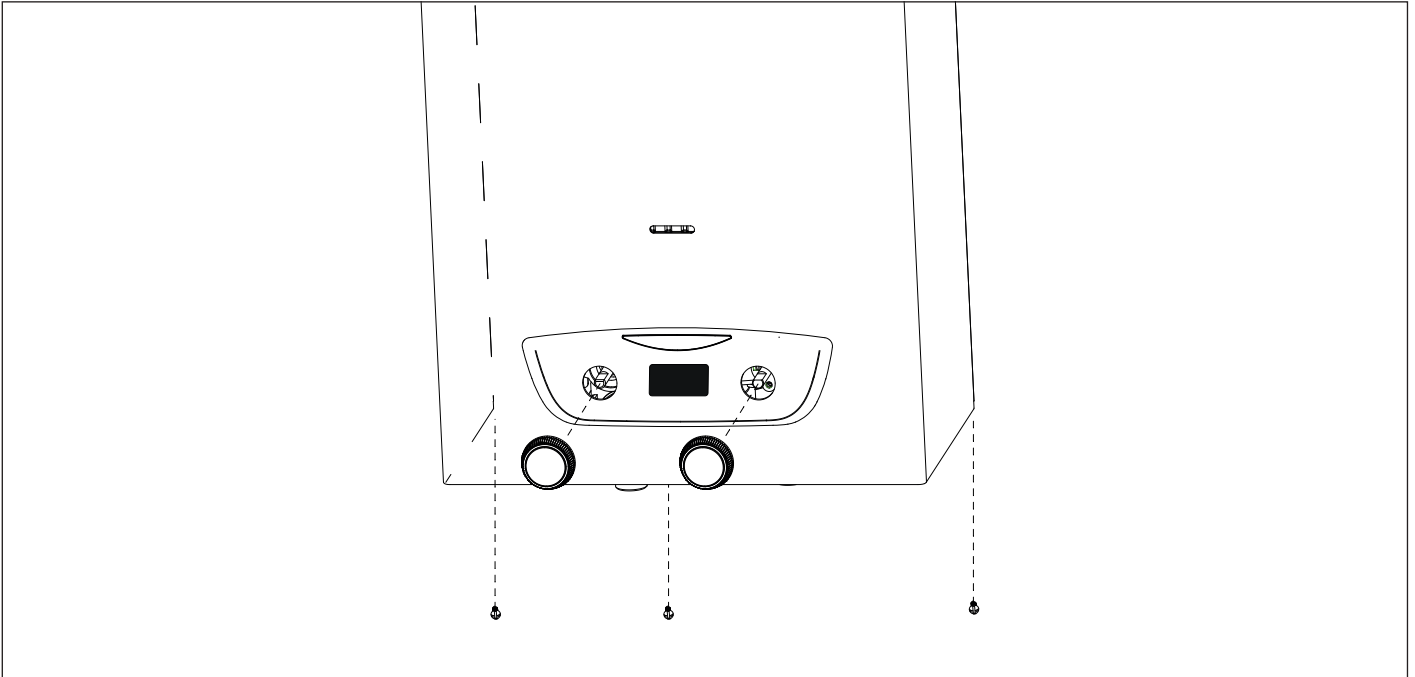

Техническое обслуживание (ТО) – важная составляющая обеспечения безопасности, эффективной работы водонагревателя и залог его длительной эксплуатации. Производите ТО в соответствии с действующими нормами и правилами, а также требованиями производителя, не реже 1 раза в год.

выключить прибор,

- закрыть газовый кран,
- демонтировать элементы питания,
- после работ на приборе проверить и сохранить настройки

Общие рекомендации

Рекомендуется производить следующие проверки водонагревателя НЕ МЕНЕЕ 1 раза в год:

1. Проверьте на герметичность гидравлическую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 2. Проверьте на герметичность газовую систему и, при необходимости, замените уплотнения и добейтесь герметичности.
 3. Произведите визуальный осмотр общего состояния водонагревателя.
 4. Произведите визуальный осмотр и при необходимости произведите разборку и очистку горелки.
 5. По результатам осмотра по п. “3” при необходимости произведите разборку и очистку камеры сгорания.
 6. По результатам осмотра по п. “4” при необходимости произведите разборку и очистку горелки и форсунок.
 7. При необходимости, очистите/промойте первичный теплообменник.
 8. Убедитесь, что следующие защитные устройства работают надлежащим образом:
 - термостат перегрева
 - термостат продуктов сгорания (тяги)
 9. Убедитесь, что следующие защитные устройства газовой части работают надлежащим образом:
 - электрод контроля пламени (ионизации).
 10. Проверьте эффективность процесса нагрева воды для ГВС (проверьте расход и температуру).
 11. Произведите очистку и промывку фильтра холодной воды.
- ВНИМАНИЕ!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СО СНЯТЫМ ФИЛЬТРОМ.**
12. Выполните общий осмотр состояния водонагревателя.

Технічне обслуговування (ТО) – важлива складова забезпечення безпечності, ефективної роботи водонагрівача і запорука його тривалої експлуатації.

Виконуйте ТО відповідно до чинних норм і правил, а також вимог виробника, не рідше 1 разу на рік.

Перед початком робіт по обслуговуванню:

- Вийняти батарейки
- Закрити клапан газу і центральний кран подачі гарячої води в будівлі.

Після завершення робіт, початкові налаштування будуть відновлені.

Загальні рекомендації

Рекомендується виконувати наступні перевірки водонагрівача НЕ МЕНШЕ 1 разу на рік:

1. Перевірте на герметичність гідравлічну систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
 2. Перевірте на герметичність газову систему і, при необхідності, замініть ущільнення і добийтеся герметичності.
 3. Зробіть візуальний огляд загального стану водонагрівача.
 4. Зробіть візуальний огляд і при необхідності виконайте розбирання й очищення пальника.
 5. За результатами огляду за п.”3” при необхідності виконайте розбирання й очищення камери згоряння.
 6. За результатами огляду за п.”4” при необхідності виконайте розбирання й очищення пальника і форсунок.
 7. При необхідності очистіть/промийте первинний теплообмінник.
 8. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої працюють належним чином:
 - термостат перегріву.
 - пристрій безпеки для вихлопних газів
 9. Переконайтеся, що наступні захисні пристрої газової частини працюють належним чином:
 - електрод контролю полум'я (іонізації).
 10. Перевірте ефективність процесу нагрівання води для ГВП (перевірте витрату і температуру).
 11. Почистити фільтр на вході холодної води.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕМОЖНА ВМИКАТИ ПРИСТРІЙ БЕЗ ФІЛЬТРА.**
12. Виконати загальну перевірку роботи пристрою.

ВНИМАНИЕ!!!



НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ БЛОКИРУЙТЕ ДАТЧИК ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ.

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ УДАЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ, ЧТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ.

УВАГА!



НЕ МОДИФІКУЙТЕ І НЕ ВИМИКАЙТЕ ДАТЧИК ПАЛИВНОГО ГАЗУ. ЦЕ МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ПРАВИЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПРИСТРОЮ.

ПРИ ПОГАНІЙ ТЯЗІ ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ МОЖУТЬ ПОВЕРТАТИСЬ В ПРИМІЩЕННЯ, ДЕ ВСТАНОВЛЕНИЙ ПРИСТРІЙ. НЕБЕЗПЕКА ОТРУЄННЯ ЧАДНИМ ГАЗОМ.

Проверка работы


Выполнив операции по обслуживанию изаполнению водой теплообменника водонагревателя.

- Запустите водонагреватель
- Проверьте настройки и убедитесь, что все устройства управления и контроля действуют надлежащим образом.
- Проверьте герметичность, убедитесь, что система отвода продуктов сгорания и подачи воздуха действует надлежащим образом.

Процедура слива воды из водонагревателя.

Система должна быть опорожнена, следующим образом:

- Удалите батареи,
- Перекройте входной кран холодной воды,
- Открутите сливную пробку (Внимание, в ней находится предохранительный клапан и пружина)

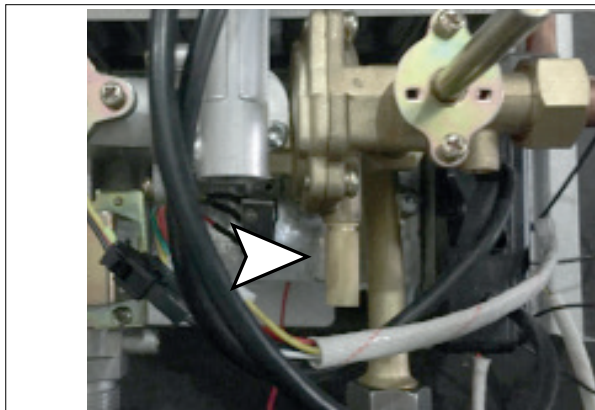

- Откройте краны горячей и холодной воды после водонагревателя. Дождитесь полного слива воды.

ОСТОРОЖНО!

Перед перемещением водонагревателя опорожните все внутренние объемы, в которых может содержаться горячая вода, остерегайтесь ожогов.

Удаление накипи с элементов водонагревателя производите в соответствии с указаниями мер безопасности, в проветриваемом помещении, используя спецодежду, избегая смешения различных реагентов и обеспечив защиту водонагревателя, окружающих предметов, людей и животных.

Все соединения, используемые для измерения давления газа и регулировки газовой части водонагревателя, должны быть надёжно закрыты. Убедитесь, что водонагреватель может работать на газе имеющегося типа и что диаметр форсунок соответствует. При появлении запаха гари или дыма из водонагревателя, а также запаха газа, отсоедините водонагревателя от электросети, перекройте газовый кран, откройте все окна и обратитесь за технической помощью к квалифицированному специалисту.

Обучение пользователя

Проинформируйте владельца (пользователя) о порядке работы с водонагревателем.

Передайте владельцу «Руководство по эксплуатации» и предупредите о необходимости хранить его в непосредственной близости от водонагревателя.

Изложите владельцу следующее:

- Как установить желаемую температуру, правильно отрегулировать расход воды и экономно использовать прибор.
- Система должна регулярно обслуживаться в соответствии с законодательством.
- Параметры настройки, касающиеся воздуха для горения и сгорания газа не должны в любом случае быть изменены.

Перевірка роботи


Після завершення робіт по обслуговуванню, заповнити пристрій і контур водою.

- Запустіть водонагрівач.
- Перевірте налаштування і переконайтеся, що всі пристрої керування та контролю діють належним чином.
- Перевірте герметичність, переконайтеся, що система відведення продуктів згоряння і подачі повітря діє належним чином.

Процедури зливу.

Систему потрібно зливати по наступній процедурі:

- Вийняти батареї,
- Перекрити кран на вході води,
- Відкрутити зливну пробку (Увага до пружини і прокладки запобіжного клапана)

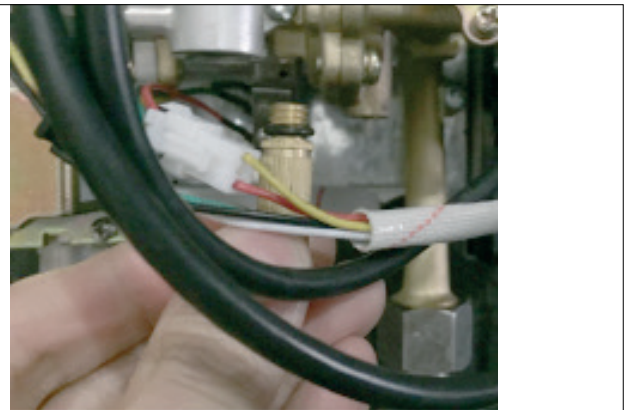

- Відкрити крани холодної і гарячої води.

ОБЕРЕЖНО!

Перед переміщенням водонагрівача спорожніть усі внутрішні обсяги, де може міститися гаряча вода, остерігайтеся опіків. Видалення накипу з елементів водонагрівача виконуйте відповідно до вказівок заходів безпеки, у провітрюваному приміщенні, використовуючи спецодяг, уникаючи змішання різних реагентів і забезпечивши захист водонагрівача, оточуючих предметів, людей і тварин.

Усі з'єднання, використовувані для вимірювання тиску газу і регулювання газової частини водонагрівача, мають бути надійно закриті.

Переконайтеся, що водонагрівач може працювати на газі наявного типу і що діаметр форсунок є відповідним.

З появою запаху гару або диму з водонагрівача, а також запаху газу, від'єднайте водонагрівач від електромережі, перекрийте газовий кран, відкрийте всі вікна і зверніться за технічною допомогою до кваліфікованого фахівця.

Навчання користувача

Проінформуйте власника (користувача) про порядок роботи з водонагрівачем.

Передайте власникові «Посібник з експлуатації» і попередьте про необхідність зберігати його в безпосередній близькості від водонагрівача.

Викладіть власникові наступне:

- Як налаштувати температуру і елементи управління, для правильного і економічно вигідного використання пристрою.
- Система повинна регулярно обслуговуватись відповідно з законодавством.
- Налаштування, пов'язані з подачею повітря і газу в камеру згоряння ні в якому випадку не повинні змінюватись.

Символы на заводской табличке

Символи на заводській табличці

1				2			
3			4	5			
6							
7							
8				MIN	MAX		
9				13			
10				14			
GAS							
mbar							
17							
GAS							
mbar							

- 1. Марка
- 2. Производитель
- 3. Модель – Серийный номер (*)
- 4. Торговый код
- 5. № утверждения
- 6. Страна эксплуатации – категория газа
- 7. Заводская настройка газа
- 8. Тип установки
- 9. Максимальное давление санитарной горячей воды
- 10. Максимальный проток
- 13. Расход тепла макс. – мин.
- 14. Тепловая мощность макс. – мин.
- 17. Используемые газы

- 1. Марка
- 2. Виробник
- 3. Модель – Серійний номер
- 4. Торговельний код
- 5. № затвердження
- 6. Країна експлуатації – категорія газу
- 7. Заводське налаштування газу
- 8. Тип установлення
- 9. Максимальний тиск санітарної гарячої води
- 10. Продуктивність
- 13. Витрата тепла макс. - хв.
- 14. Теплова потужність макс. - хв.
- 17. Використовувані газу

(*): Серийный номер

0000000 WU 21434500000

0000000
WU
21
43
45
000000

Модель год выпуска порядковый номер
дата выпуска
(порядковый день в году)

Модель / Модель: :	FAST R DISPLAY 14	
Сертификация (№) Сертифікація (№)		
Тип прибора Тип	B11bs	
Типы газа Типи газу	L2H	
Номинальная тепловая мощность не более Номінальна теплова потужність, не більше	кВт	27
Номинальная тепловая мощность не менее Номінальна теплова потужність, не менше	кВт	10,5
Тепловая мощность на выходе, не более Теплова потужність на виході, не більше	кВт	23
Тепловая мощность на выходе, не менее Теплова потужність на виході, не менше	кВт	9
Номинальный проток ГВС Номінальний потік ГВП	л/мин	14
Давление в контуре ГВС, не более Тиск у контурі ГВП, не більше	бар	10,0
Давление в контуре ГВС, не менее Тиск у контурі ГВП, не менше	бар	0,2
Остаточное давление Залишковий тиск у контурі	Па	12
Содержание CO2 Вміст CO2	%	6,83
Требуемое количество воздуха для горения Необхідний потік повітря – спалювання	м3/ч	45,4
Температура продуктов сгорания при номинальной тепловой мощности Температура вихлопних газів при мінімальній номінальній подачі тепла	°C	190
Максимальное количество продуктов сгорания (G20) Макс. кількість вихлопних газів (G20)	g/s	16,9
Температура воздуха, не менее Температура повітря, не менше	°C	+5
Размеры: Вимірювання		
Высота Висота	мм	580
Ширина Ширина	мм	370
Глубина Глибина	мм	210
Электропитание- от батареек Живлення – Батарейки	2x1.5V LR20	
Зажигание Запалювання	Электронный за допомогою електричних іскор	



ITALIAN DESIGN

ООО «Аристон Термо Русь»

Российская Федерация,
188676, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, г. Всеволожск,
Производственная зона города Всеволожска,
ул. Индустриальная д.№9 лит. А
Тел. + 7 (812) 332 81 02
Горячая линия +7 (495) 777 33 00
e-mail: service.ru@aristonthermo.com

ariston.com/ru

ТОВ «АРИСТОН ТЕРМО УКРАЇНА»

вул. Боженка буд. 86 Е, м. Київ, 03150, Україна
тел. (044) 496-25-18, факс 496-25-12
E-mail: info.ua@aristonthermo.com

ariston.com/ua